

Dekodéry:

HUMAX Digi+IV



Hyundai HSS 7160NA



HUMAX Digi+II



Hyundai HSS 1169NA




HUMAX Digi+ I



Postup:

1. Vyberte si typ Vášho dekodéra.
2. Vypnite dekodér.
3. Pokiaľ je na dekodéri predný kryt, otvorte ho.
Na niektorých typoch dekodérov tento nie je (napríklad HUMAX Digi+IV).
4. Opatrne vytiahnite smart kartu.
5. Vložte novú smart kartu, podľa obrázku č. 1, čip na karte smerom dolu.
V prípade, že vlastníte dekodér Humax Digi+I vložte novú smart kartu čipom hore (podľa šípky na dekodéri).
6. Zatvorte kryt a zapnite dekodér.
7. Počkajte jednu hodinu, dekodér sa automaticky znovu spustí.

Obrázok č.1

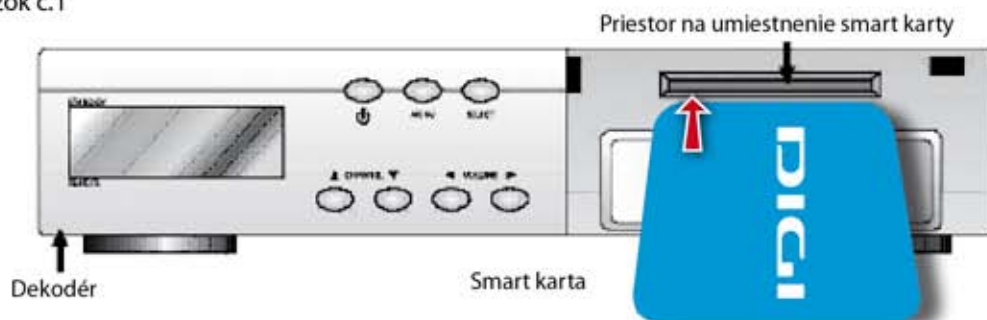

Ak máte vo Vašej domácnosti zariadenie dual box, resp. partner box, prosím uistite sa, že sú karty v jednotlivých šachtách vložené správne, teda karta č.1 do šachty č.1 a karta č.2 do šachty č.2., resp. do partnerského boxu.

Poznámka:

1. šachta č. 1
2. šachta č. 2

