



DIGI SLOVAKIA

UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

KAON KST B2046 PVR

DIGI
SLOVAKIA

OBSAH

3	Úvodné informácie
4	Základné funkcie
7	Vitajte v menu
8	Sprievodca
9	Médiá
10	Poštová schránka
11	Nastavenia
15	Úprava zoznamu kanálov
17	Archív
18	Ďialkový ovládač
19	Kým oslovíte technickú podporu
20	Technické údaje
21	Bezpečnostné pokyny

ÚVODNÉ INFORMÁCIE

Ďakujeme, že ste si objednali službu **Nová DIGI**, ktorá vám umožní sledovať digitálnu televíziu prostredníctvom satelitu. Koncové zariadenie, tzv. „**PVR Box**“, opísané v tejto príručke je digitálny satelitný HD prijímač, ktorý ma za úlohu spracovať digitálny televízny signál a zobraziť ho vo vašom televíznom prijímači pričom disponuje interným pevným diskom a dvomi satelitnými tunermi pre paralelný príjem viacerých TV staníc (jednu sleduješ a druhú nahrávaš).

Po dodaní PVR Boxu je potrebné vykonať prvotnú inštaláciu, tú pre vás vykoná technik. **Táto príručka obsahuje pokyny pre využívanie služby, ktorá je už nainštalovaná.**

Ako váš poskytovateľ služby môžeme softvér v PVR Boxe z času na čas aktualizovať. Cieľom aktualizácie je doplnenie nových funkcií, prispôsobenie zmenám na družici alebo odstránenie drobných nepresností.

Odporúčame vám prijať novú verziu softvéru čo najskôr po tom, ako vám ju PVR Box ponúkne. Predídete tým zbytočnému nepohodliu a komplikáciám. O zvlášť významných aktualizáciách budú užívatelia služby **Nová DIGI** vopred informovaní.

Ak v tejto príručke nenájdete všetky hľadané informácie alebo riešenia spojené s používaním služby **Nová DIGI**. Odporúčame vám navštíviť našu sekciu podpory na webovej adrese:

<https://www.digislovakia.sk/>

Neviete si poradiť s nastavením svojho zariadenia? Kontaktujte našu zákaznícku linku na telefónnom čísle **0850 211 112**, ktorá je vám k dispozícii 365 dní v roku. Pomôžeme vzdialene alebo k vám vyšleme technika. Operátori zákazníckej linky sú dostupní každý pracovný deň v čase od 8:00 do 21:00, resp. od 9:00 do 17:00 počas víkendov a sviatkov. Aktivity spojené s plateným výjazdom technika sú spočítané v zmysle platného cenníka, ktorý nájdete aj na adrese:

<https://www.digislovakia.sk/cennik/>

Prípadné technické poruchy môžete nahlásiť na našej zákazníckej linke **0850 211 112**, kde vám poskytneme technickú podporu. Linka riešenia porúch je dostupná počas pracovných dní od 8:00 do 21:00, resp. od 9:00 do 17:00 počas víkendov. Operátorov linky možno kontaktovať aj prostredníctvom e-mailu: info@digislovakia.sk alebo kontaktného formulára na našej stránke.

ZÁKLADNÉ FUNKCIE

PRVÉ ZAPNUTIE PVR BOXU

Je to jednoduché:

1. Zapnite televízor pripojený k PVR Boxu.
2. Zapnite váš PVR Box prostredníctvom diaľkového ovládača patriaceho k tomuto PVR Boxu.
3. Po niekoľkých sekundách sa na obrazovke TV prijímača zobrazí naposledy pozeraný televízny kanál.

K všetkým funkciám PVR Boxu je prístup výhradne pomocou priloženého diaľkového ovládača. Priamo na PVR Boxe na prednej strane nájdete tlačidlo – **Pohotovostný režim** (uviedenie prijímača do stand-by módu). Detailný popis diaľkového ovládača nájdete v tejto príručke.

Pri ovládaní vášho PVR Boxu mierte diaľkovým ovládačom na PVR Box, nie na váš TV prijímač.

Úvodné nabehnutie (inicializácia) po zapnutí vášho PVR Boxu môže občas trvať dlhšie ako niekoľko sekúnd. Stáva sa to vtedy, keď ste váš PVR Box predtým odpojili od sieťového napájania alebo ak PVR Box načítava nové parametre zo satelitu. Prosíme vás o trpezlivosť.

HLASITOSŤ / VYPNUTIE ZVUKU

Na ovládanie hlasitosti použite tlačidlá **VOL +/-**. Na vypnutie zvuku a jeho opätovné zapnutie použite tlačidlo .

SLEDOVANIE TV VYSIELANIA

Vždy, keď sa chcete vrátiť k sledovaniu živého TV vysielania, použite tlačidlo EXIT. Toto je univerzálne tlačidlo, ktoré môžete využiť, napr. ak ste robili zmeny v nastaveniach a podobne.

ZOZNAM KANÁLOV

Pre vyvolanie zoznamu TV kanálov stlačte tlačidlo **OK**.

Tlačidlami   sa pohybujete v danom zozname.

Výber potvrdíte stlačením **OK**, zoznam opustíte stlačením **EXIT**.

Využívaný zoznam TV kanálov (všetky, obľúbené) môžete zmeniť červeným tlačidlom.




TIP: Vytvorte si vlastný zoznam TV kanálov. Informácie, ako na to, nájdete v časti OBLÚBENÉ po potvrdení tlačidlom OPT na diaľkovom ovládači.

INFORMÁCIE O TV PROGRAME

Po stlačení tlačidla **i** počas sledovania TV programu sa zobrazí v dolnej časti obrazovky stavový prúžok s názvom TV kanálu, názvom vysielanej a nasledujúcej TV relácie a s ďalšími informáciami.

- Stlačte tlačidlá   pre výber kanála.
- Stlačte tlačidlá   pre zobrazenie nasledujúcej alebo odovysielanej TV relácie.
- Opätovné stlačenie **i** sprístupní detailnejšie informácie o TV relácii.

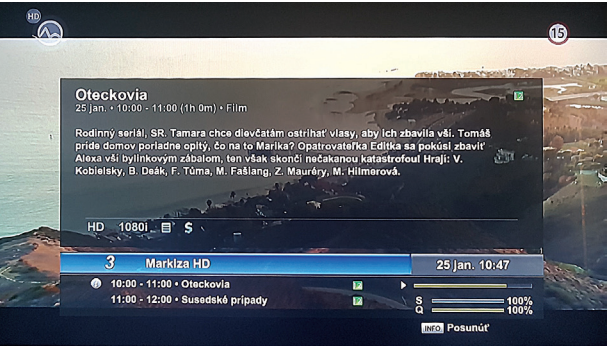

TELETEXT

Stlačte tlačidlo **TEXT** pre zobrazenie/vypnutie teletextu.

ZVUK A TITULKY

Stlačte tlačidlo **AUDIO** alebo **SUB-T** a zvolte požadovaný jazyk zvukovej stopy alebo titulkov.

MOŽNOSTI

Stlačením tlačidla **OPT** a potvrdením **OK** zmeníte rozlíšenie a formát video výstupu.

VITAJTE V MENU

Stlačením tlačidla **MENU** na diaľkovom ovládači vyvoláte na obrazovku „hlavné Menu“ PVR Boxu.

- Tlačidlá **◀** / **▶** / **▲** / **▼** slúžia na pohyb medzi jednotlivými položkami Menu.
- Tlačte tlačidlo **OK** pre výber alebo potvrdenie zvolenej položky.
- Tlačte tlačidlo **BACK** pre vrátenie sa do predchádzajúceho menu.
- Tlačte tlačidlo **EXIT** pre opustenie menu.



ŠTRUKTÚRA MENU


PROGRAMOVÝ SPRIEVODCA	• Programový sprievodca • Hľadať • Plánované
MÉDIÁ	• Nahrávky • Fotografie
POŠTOVÁ SCHRÁNKA	• Správy
NASTAVENIE	• Nastavenia systému • Úprava zoznamu programov • CA systém
ARCHÍV	• Televízny archív*

* Menu pre službu ARCHÍV je dostupné iba v prípade aktivácie služby ARCHÍV.

SPRIEVODCA

TV PROGRAM

Elektronický programový sprievodca zobrazuje informácie o vysielaní pre jednotlivé TV stanice na základe dátumu a času. Pre zobrazenie TV Programu stlačte tlačidlo **MENU** a pomocou tlačidiel ◀/▶ sa nastavte na požadovanú voľbu. Pre priamy prístup do zobrazenia TV Programu stlačte tlačidlo **GUIDE**.

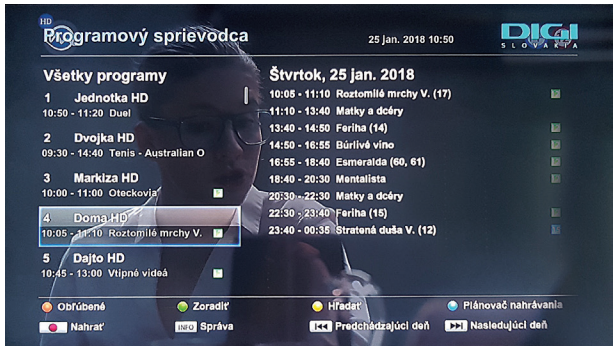

- Pomocou tlačidiel ◀/▶/▲/▼ sa presuňte na požadovaný TV kanál a stlačte **OK**.
- Pre zobrazenie informácií o vysielanej relácii stlačte tlačidlo **i**.
- Pre vyhľadanie TV relácie pomocou kľúčových slov stlačte žlté tlačidlo.

HĽADAŤ

PVR Box vám umožňuje vyhľadávať konkrétne TV relácie pomocou kľúčových slov. Vyberte položku „Nové kľúčové slovo“ a stlačte tlačidlo **OK** pre jeho zadanie. Otvorí sa tabuľka s abecedou, pomocou ktorej zadáte kľúčové slovo. Zadané kľúčové slovo uložíte prostredníctvom položky **Uložiť** (červené tlačidlo na ovládači). Stlačením tlačidla **OK** na vybranom kľúčovom slove spustíte jeho vyhľadávanie v názvoch relácií. Použite červené tlačidlo na prepnutie do vyhľadávania podľa žánrov.

PLÁNOVANIE NAHRÁVOK

Ak poznáte presné časy, odkedy dokedy chcete obsah daného TV kanálu nahrávať, môžete nahrávanie nastaviť priamo v položke menu **Plánované**. V tejto položke môžete tiež spravovať aj iné, už existujúce prípadne plánované nahrávky zadané v minulosti. Bližšie informácie k tejto téme nájdete v tejto príručke v časti Nahrávanie.

MÉDIÁ

NAHRÁVKY

PVR Box vám umožňuje nahrávať práve vysielané televízne programy, prípadne nahrávať televízne programy pomocou plánovača. Pre spustenie nahrávania počas sledovania programu stlačte tlačidlo **REC** (červený krúžok). Nahrávanie sa začne okamžite od daného momentu. Nahrávanie zastavíte stlačením tlačidla **STOP**. Nahrávanie je možné naplánovať aj vopred, a to v položke menu **Plánované**. Prostredníctvom červeného tlačidla nastavte časový úsek alebo stlačte modré tlačidlo a z **Programového sprievodcu** vyberte reláciu, ktorú chcete nahráť. Príkaz na jej nahratie potvrdíte tlačidlom nahrávania **REC**.



TIP: Použite farebné tlačidlá, aby ste si usporiadali vaše nahrávky tak, ako potrebujete.

Prehrávanie zaznamenaného obsahu:

- Vaše nahrávky nájdete cez položku **Nahrávky** v hlavnom Menu v časti **MÉDIÁ**,
- Pomocou tlačidiel ▲/▼ vyberte nahrávku, ktorú chcete spustiť,
- Pre prehranie nahrávky stlačte tlačidlo **OK**.

POZASTAVENIE ŽIVÉHO VYSIELANIA

Pri sledovaní TV vysielania PVR Box neustále ukladá práve sledovaný TV kanál na interný disk, čo vám umožňuje pozastaviť aj živé TV vysielanie programu a opakovane ho spustiť. Môžete použiť všetky funkcie ako pri nahrávkach – pauzu, spustenie, pretáčanie a ďalšie.

FOTOGRAFIE


Ak k PVR Boxu pripojíte externý USB disk, na ktorom sú uložené obrázky, PVR Box vám umožní prezrieť si obrázky na obrazovke TV prijímača. Podporované sú formáty JPG, BMP a PNG a maximálne rozlíšenie je **1280 x 720**.



POZOR! Nenastavujte externý USB disk, na ktorom máte uložené obrázky, ako zariadenie na nahrávanie. Pri nastavení USB disku na nahrávanie budú všetky súbory, ktoré disk už obsahuje, nenávratne zmazané.

POŠTOVÁ SCHRÁNKA

Špeciálne menu, v ktorom môžete čítať a spravovať poštu odoslanú našou spoločnosťou. Do menu sa dostanete tiež stlačením modrého tlačidla počas sledovania živého vysielania.

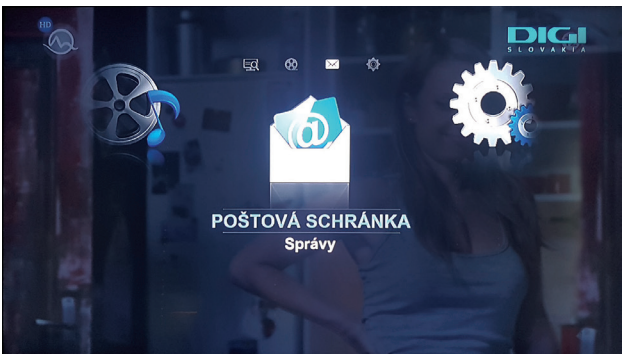


NASTAVENIA

NASTAVENIA SYSTÉMU

Prístup k nastaveniam je automaticky chránený PIN kódom, ktorý je pôvodne nastavený na **0000**. Chráni systémové nastavenia a zoznamy TV kanálov pred neautorizovanými zmenami. V položke **Rodičovská kontrola - Prístup do menu**, môžete ochranu PIN kódom pre prístup k nastaveniam vypnúť.

Zabudli ste PIN? Poslite SMS na číslo **0902 021 090** v tvare:
PIN /medzera/ číslo zmluvy /medzera/ číslo SMART karty /bez medzier/

Jazyk

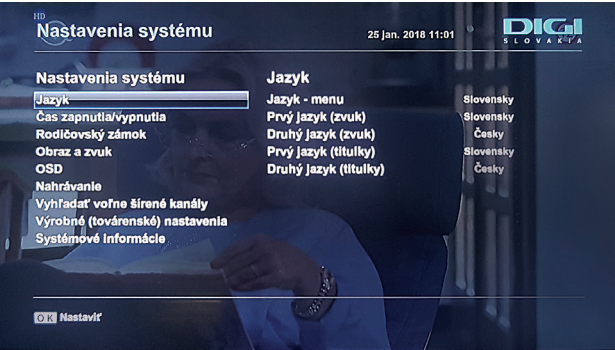

Sub-menu umožňuje vybrať požadovaný jazyk menu, zvukovej stopy alebo titulkov.

Čas zapnutia/vypnutia

- **Čas zapnutia**
PVR Box sa zapne v čase, ktorý nastavíte.
- **Čas vypnutia**
PVR Box sa vypne v čase, ktorý nastavíte.
- **Automatické vypnutie**
PVR Box sa prepne do úsporného režimu v čase, ktorý si zvolíte.
- **Automatická aktualizácia**
Povoľuje automatickú aktualizáciu PVR Boxu.



POZOR! Pre správne fungovanie služby musí byť automatická aktualizácia zapnutá.

Rodičovská zámok

Blokovanie TV kanálov

Povoľuje alebo zakazuje uzamykanie TV kanálov pomocou PIN. TV kanály uzamknete v časti **Úprava zoznamu kanálov** opísanej nižšie.

Detská poistka

Umožňuje zakázať a povoľovať prístup k jednotlivým TV reláciám na základe vekového limitu. Detská poistka a uzamknutie kanála sú 2 rozdielne opatrenia. Detská poistka je využívaná pre TV kanály, ktoré ako celok nie sú uzamknuté.

Prístup do menu

Chráni systémové nastavenia a zoznamy TV kanálov pred neautorizovanými zmenami. Tu môžete **zapnúť/vypnúť** ochranu PIN kódom pre prístup k **Nastaveniam systému**.

Zmena PIN kódu

V tejto časti menu je možné zmeniť PIN kód. Hodnota PIN kódu je automaticky nastavená na 0000. Ak kód zmeníte, novú hodnotu si, prosím, poznačte na skrytom, ale dostupnom mieste. Ak svoj PIN kód zabudnete, kontaktujte prosím našu zákaznícku linku 0850 211 112, alebo nám napíšte email na **info@digislovakia.sk**.

Obraz a zvuk

Sub-menu obsahuje ovládanie parametrov audio a vizuálneho výstupu.

TV

Nastavenie obrazu podľa pomeru strán obrazovky pripojeného TV prijímača (16:9 alebo 4:3).

Formát obrazovky

Určuje zobrazovanie obsahu, ktorý proporčne nesedí s formátom TV prijímača vyššie.

Rozlíšenie

Platí len pre HDMI. Povolené hodnoty: 1080i, 720p, 576p.

Výstup SCART

Ak SCART podporuje RGB, zvolte „SCART-RGB“. Inak zvolte „SCART-CVBS“.

Typ zvuku

Určuje spôsob, akým sa bude spracúvať digitálny zvuk výstupu.

SPDIF

Určuje typ audio výstupu pre S/PDIF (PCM, Dolby Digital).

HDMI zvuk

Určuje typ audio výstupu pre HDMI (PCM, Dolby Digital).

HDCP


Nastavenie ochrany digitálneho obsahu.

Infohlášky

V sub-menu nastavujete niektoré vlastnosti užívateľského rozhrania, napr. prehľadnosť menu alebo dĺžku času zobrazenia niektorých okien.

Nahrávanie

V tomto sub-menu nájdete všetky nastavenia pre nahrávanie, plánovanie nahrávok a pre spravovanie Interného prípadne externého disku pripojeného k PVR Boxu.

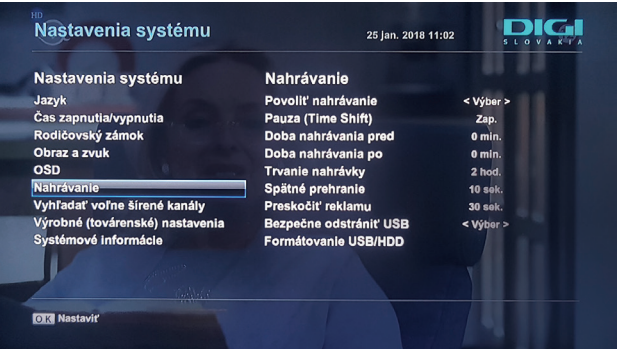

Povoliť nahrávanie

Pri prvom zapnutí prejdite na Povoľiť nahrávanie <výber> a potvrdte zariadenie KPVR.

Pauza (Time shift)

Pri sledovaní TV vysielania PVR Box neustále ukladá práve sledovaný TV kanál na interný disk, čo vám umožňuje pozastaviť aj živé TV vysielanie programu a opakovane ho spustiť. V tejto voľbe môžete zapnúť / vypnúť použitie interného disku na záznam vysielania.

Doba nahrávania pred

Nastavenie časovej rezervy pred nahrávaním. Pri plánovanej nahrávke sa nahrávanie spustí skôr o tento čas.

Doba nahrávania po

Nastavenie časovej rezervy po nahrávaní. Pri plánovanej nahrávke sa nahrávanie zastaví neskôr o tento čas.

Trvanie nahrávky

Ak spustíte okamžité nahrávanie počas sledovania TV programu, nahrávanie sa zastaví po čase nastavenom v tejto položke.

Spätné prehranie

Nastavuje dĺžku skoku, ak si pri prehrávaní nahrávky vyberiete na diaľkovom ovládači možnosť Posun/skok vzad.

Preskočiť reklamu

Nastavuje dĺžku skoku, ak si pri prehrávaní nahrávky vyberiete na diaľkovom ovládači možnosť Posun/skok vpred.

Bezpečne odstrániť USB

Skôr ako fyzicky odpojíte externý USB disk od PVR Boxu, odstavte toto zariadenie cez túto položku.

• **Formátovanie USB/HDD**

Sformátuje interný disk, alebo pripojený externý USB disk.



POZOR! Formátovanie nenávratne zmaže všetky súbory, ktoré sú už na disku uložené.

Sieťové nastavenia

V tomto sub-menu nastavíte pripojenie PVR Boxu k internetu. Menu je dostupné iba v prípade aktivácie služby ARCHÍV.



POZOR! Pre využitie funkcie archívu je potrebné, aby PVR Box bol pripojený k internetu.

Vyhľadať voľne šíriteľné kanály

Naladí všetky voľne šíriteľné kanály (FTA) na satelitnej pozícii.

Výrobné (továrenské) nastavenia

Špeciálna položka nastavení, ktorá opätovne spustí úvodnú rýchlu inštaláciu a po ktorej sa všetky užívateľom zmenené nastavenia PVR Boxu vrátia na pôvodné hodnoty zadané v továrni. Opakované spustenie úvodnej inštalácie môže byť potrebné, najmä ak PVR Box z nejakých dôvodov neprevzal aktualizáciu softvéru dostupnú na družici. V rámci inštalácie sa potom aktualizácia vykoná. Spustenie rýchlej inštalácie nevymaže ani inak nepoškodí nahrávky uložené na internom disku.

Systémové informácie

Zobrazuje servisné informácie ako názov modelu PVR Boxu, verzia SW a iné. Tieto informácie môžete potrebovať v prípade komunikácie s operátormi zákazníckej linky.



ÚPRAVA ZOZNAMU KANÁLOV

Základné poradie a názvy TV kanálov, ktoré vám poskytuje služba Nová DIGI, sú dané a načítavajú sa z družice automaticky. Užívateľ vďaka tomu nemusí pri každej zmene na družici TV kanály práce vyhľadávať a presúvať.

Nie každému základné poradie vyhovuje, vytvorte si preto vlastný zoznam obľúbených kanálov v zvolenom poradí. Základný zoznam daný službou nesie názov „Všetky“. Vlastný zoznam obľúbených kanálov si môžete pomenovať, ako potrebujete.

V tomto menu si tiež môžete nastaviť uzamknutie vybraných TV kanálov, napr. pre zamedzenie prístupu deťom.



Stlačte tlačidlo **MENU**, zvolte položku Úprava zoznamu kanálov, stlačte **OK** a zadajte ochranný PIN kód. Výberom položky na obrazovke (Zamknuté, Vymazať, Obľúbené) a potvrdením **OK** alebo pomocou farebných tlačidiel zvolíte činnosť, ktorú potrebujete vykonať.

Obrazovka Úprava zoznamu kanálov pozostáva z troch stĺpcov:

V ľavom stĺpci si môžete vybrať Možnosti zoznamu kanálov:

- **Zamknuté** - zamknutie vybraných kanálov PIN kódom,
- **Vymazať** - odstránenie vybraných kanálov zo základného zoznamu TV (Všetky),
- **Obľúbené** - vytvorenie vlastného zoznamu kanálov.

V strednom stĺpci TV (Všetky) sa nachádza zoznam všetkých kanálov ponuky Nová DIGI a v pravom stĺpci sú následne zobrazené kanály z vášho zoznamu TV („názov zoznamu“).

Vytvorenie a úprava vlastného zoznamu kanálov

- **Pridanie TV kanála do zoznamu**

V stĺpci Režim vyberte možnosť Oblíbené a následne napr. Oblíbené1 a potvrdíte tlačidlom **OK** (zoznam môžete premenovať pomocou modrého tlačidla). Šípkou doprava (▶) na diaľkovom ovládači sa presuňte do stĺpca TV (Všetky), šípkami nahor (▲) a nadol (▼) vyberte TV kanál a stlačením tlačidla **OK** ho presuňte do pravého stĺpca s vaším zoznamom kanálov. Takto pokračujte pre všetky kanály, ktoré chcete do svojho zoznamu pridať.

- **Zmena poradia TV kanálov v zozname**

Ak chcete zmeniť poradie kanálov v zozname, prejdite do pravého stĺpca a šípkami vyberte TV kanál. Stlačte žlté tlačidlo, šípkami nahor (▲) alebo nadol (▼) vyberte novú pozíciu pre TV kanál. Potom opätovne stlačte žlté tlačidlo.

- **Odstránenie TV kanála zo zoznamu**

Ak chcete TV kanál zo svojho obľúbeného zoznamu odstrániť, prejdite do pravého stĺpca, šípkami vyberte TV kanál a stlačte **OK**. TV kanál bude odstránený.

- **Uloženie zoznamu**

Vytvorený zoznam uložíte stlačením tlačidla **BACK** a následným potvrdením tlačidlom **OK**.

- **Prepnutie na vlastný zoznam kanálov**

Počas sledovania TV stlačte tlačidlo **OK**, zobrazí sa zoznam kanálov. Vlastný zoznam si zvolíte stlačením červeného tlačidla.

CA SYSTÉM

Poskytovanie služby funguje na základe použitia dekódovacej Smart karty. Je preto potrebné, aby Smart karta bola v PVR Boxe vždy prítomná a vložená čipom nadol a šípka smerovala do PVR Boxu.

ARCHÍV

TELEVÍZNY ARCHÍV*

Pre využitie televízneho archívu a kvalitný obrazový prenos je potrebné mať sprístupnenú službu TV archív a pripojenie k internetu s rýchlosťou aspoň 4 Mbps v smere k účastníkovi.

Menu pre službu ARCHÍV je dostupné iba v prípade aktivácie služby ARCHÍV.

Zoznam TV kanálov dostupných pre túto službu nájdete na:

<https://www.digislovakia.sk/satelitna-televizia>

PREHRATIE ARCHIVOVANÉHO OBSAHU

- Pomocou tlačidiel ◀▶ vyberte kanál, ktorý chcete spustiť.
- Tlačidlami ▲▼ sa pohybujete v čase.
- Pre voľbu predchádzajúceho alebo nasledujúceho dňa stlačte ◀◀ / ▶▶
- Pre prehratie záznamu stlačte tlačidlo **OK**.

* Služba ARCHÍV bude dostupná v priebehu roka 2018.

GRAFICKÉ ZOBRAZENIE KAON B2046 PVR



DIAL'KOVÝ OVLÁDAČ



- 1 MUTE
 - 2 Pohotovostný režim
 - 3 Numerické tlačidlá
 - 4 TV/RADIO
 - 5 TEXT
 - 6 MEDIA
 - 7 GUIDE
 - 8 MENU
 - 9 i (info)
 - 10 (šípky)
 - 11 OK
 - 12 VOL (+/-)
 - 13 CH (+/-)
 - 14 EXIT
 - 15 OPT (možnosti)
 - 16 BACK
 - 17 (farebné tlačidlá)
 - 18 (nahrávanie)
 - 19 (pauza)
 - 20 (stop)
 - 21 (pretáčanie vzad)
 - 22 (pretáčanie vpred)
 - 23 (play/štart)
 - 24 (posun/skok vzad)
 - 25 (posun/skok vpred)
 - 26 AUDIO
 - 27 SLEEP
 - 28 TV/STB
 - 29 SUB-T (titulky)
- Zapnutie/Vypnutie zvuku
 - Hlavný vypínač. Prepína medzi prevádzkovým a stand-by režimom.
 - Priame zadanie čísla TV kanálu, položky v menu alebo PIN kódu.
 - Prepínanie medzi TV a rádio stanicami.
 - Zobrazenie teletextu.
 - Vstup do časti menu MEDIA (nahrávky a obrázky).
 - Priamy vstup do Programového sprievodcu.
 - Vstup do hlavného menu alebo návrat na predchádzajúcu položku.
 - Zobrazenie informácií o práve sledovanom TV kanáli a relácii.
 - Pohyb kurzoru v rámci Menu, pohyb medzi TV/rádio kanálmi a pod.
 - Potvrdzovanie všetkých operácií v rámci Menu. Tiež vyvolanie zoznamu kanálov počas sledovania živého vysielania.
 - Nastavenie úrovne hlasitosti.
 - Prepínanie medzi TV kanálmi.
 - Tlačidlo na ukončenie ponuky Menu a návrat do živého vysielania.
 - Možnosti nastavenia video výstupu.
 - Návrat na predošlú položku/ponuku.
 - Viacfunkčné tlačidlá s významom podľa príslušnej obrazovky (napr. modré tlač. - Poštová schránka)
 - Priame nahrávanie aktuálneho programu/programovanie nahrávania.
 - Pozastavenie nahrávania alebo prehrávania.
 - Zastavenie (ukončenie) nahrávania alebo prehrávania.
 - Rýchly posun nahrávky/vysielania vzad.
 - Rýchly posun nahrávky/vysielania vpred.
 - Spustí prehrávanie nahrávky/vysielania.
 - Vrátenie nahrávky o 30 sekúnd vzad.
 - Vrátenie nahrávky o 30 sekúnd vpred.
 - Otvorí menu na výber zvukovej stopy a audio módu (mono, stereo).
 - Nastavenie automatického vypnutia STB.
 - Prepínanie zdroja signálu (tlačidlo je neaktívne).
 - Otvorí menu na výber a zapnutie/vypnutie titulkov.

KÝM OSLOVÍTE TECHNICKÚ PODPORU

Základné pravidlo pre všetky situácie, keď „to prestane fungovať“, znie: Porozmýšľajte a zvážte, či ste niektoré nastavenia nezmenili odvtedy, keď všetko naposledy fungovalo správne.

Tu je niekoľko tipov na skontrolovanie:

PVR Box nereaguje

- Odpojte ho na 10 sekúnd z elektriny a znova ho zapojte.

TV prijímač nemá obraz / Nezobrazuje sa menu v PVR Boxe:

- Skontrolujte, či nemáte PVR Box alebo TV vypnuté, prípadne či nie sú v Stand-By režime.
- Zmenilo sa niečo s vašimi zariadeniami odvtedy, keď mal váš televízor naposledy obraz?
- Sú všetky káble korektne zapojené a poriadne zasunuté do správnych zásuviek?
- Je pustený prívod elektriny do televízora a PVR Boxu? Môže byť vypnutý spínač na predlžovačke.
- Skontrolujte, či máte navolený správny AV vstup (input source) na vašej TV.

Obraz je v poriadku, ale žiadny alebo slabý zvuk

- Ak používate 2 alebo 3 diaľkové ovládače (na box, na televízor, na zosilňovač), je možné, že zvuk je vypnutý jedným, zatiaľ čo vy práve používate na ovládanie zvuku druhý.
- Ak vám nefunguje zvuk chodte do Menu -> Nastavenia - AV -> Zmeniť zvuk z AUTO na PCM.

Môj diaľkový ovládač nefunguje

- Mierite ovládačom priamo na TV prijímač?
- Batérie sú v poriadku? Skontrolujte ich, príp. vymeňte.

Obraz mrzne

- Satelitná anténa je v poriadku? Zlé počasie (napr. búrky) môže mať vplyv na kvalitu príjmu.
- Je prívodný kábel od antény dobre zasunutý do príslušného konektora?
- Niekedy pomôže prepnúť tam a späť na iný kanál alebo reštartovať zariadenie.

Sú problémy s nahrávaním

- Ak je hlásené naplnenie kapacity disku, hoci je na ňom len niekoľko nahrávok, možno máte zadané opakované nahrávanie na dlhý čas vopred. Do zaplnenej kapacity sa počítajú aj plánované nahrávky.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Obsah balenia	PVR Box, adaptér, HDMI kábel, diaľkový ovládač (+2ks batéria AAA), užívateľská príručka, ethernetový kábel
Pamäť	512 MB DRAM + 256 MB flash (NAND) + 4 MB flash (NOR)
Časovač nahrávania	Áno
PIp (obraz v obraze)	Nie
Podsvietený displej	Nie
Pohotovostný režim	Áno
LED diódy	Áno (3x)
Podporované rozlíšenie	1920 x 1080p ; 1920 x 1080i ; 1280 x 720p; 720 x 576p; 720 x 576i; 720 x 480p; 720 x 480i
Rozmery	260 (š) x 164 (h) x 45 (v) mm
Operačný systém	LINUX
S-PDIF audio optický	Áno
Kompozitný (CVBS)	Áno
CAS	Nagra
Teletext	Áno
Typ napájania	Externý sieťový adaptér (12V; 2,1A)
Tlačidlo vypnúť/zapnúť zariadenie	Áno
USB	2x USB 2.0 kompatibilné (5 V DC max. 500 mA)
Spotreba	40 W max., v pasívnom režime (stand by) 0,5 W (len pri vypnutí vypínačom na STB)
Časovač vypnutia	Áno
Časovač budenia	Áno
Detská poistka	Áno
Audio výstup Surround 5.1	Nie
Diaľkový ovládač	Infračervený
DVB-C tuner	Nie
DVB-S/S2 tuner	Áno
DVB-T tuner	Nie
Displej	Áno
EPG (elektronický programový sprievodca)	Áno
Ethernet port	1 x RJ-45, 10/100 Mb/s
Farba	Čierna
Harddisk	Áno, 500 GB
HDMI	HDMI 1.4a, HDCP 1.2
Chipset	Broadcom / BCM73565 , A3, MIPS 5000 Core
Jazyk menu	slovenčina, angličtina, maďarčina
Nahrávanie vysielaného programu	Áno

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Nechajte okolo PVR Boxu z každej strany aspoň 10 cm voľný priestor. Voľný priestor je potrebný na účely odvetrávania vyprodukovaného tepla.
- Nezakrývajte odvetrávacie otvory vecami, ako sú noviny, časopisy, obrus, záclona atď. Iným spôsobom ako cez otvory na vonkajšom obale PVR Boxu sa nemá teplo ako odvetrať.
- Povrch PVR Boxu neprikrývajte ani naň neukladajte iné predmety, napr. ďalšie zariadenia. (Položenie externého disku, ktorý je pripojený k PVR Boxu, na jeho povrch je prípustné.)
- Nekladte PVR Box na nič, čo vyžaruje teplo, napríklad na iné elektronické zariadenie.
- Ak chcete vložiť PVR Box do skrinky alebo podobne uzavretého priestoru, uistite sa, že je dost' priestoru na odvetrávanie.
- Uistite sa, že PVR Box nie je vystavený riziku pádu alebo poliatia tekutinami.
- Neumiestňujte na PVR Box nič, čo obsahuje otvorený oheň, napríklad sviečky.
- Nevystavujte PVR Box extrémnemu teplu, chladu alebo vlhkému prostrediu.
- Nezapájajte ani neodpájajte káble, keď je PVR Box zapojený do elektrickej siete. Okrem možného poškodenia obvodov PVR Boxu hrozí aj úraz elektrickým prúdom. Jediným zaručeným spôsobom odpojenia PVR Boxu od zdroja elektrickej energie je vytiahnutie kábla na prívod elektrickej energie zo zásuvky.
- Neotvárajte a nerozoberajte vonkajší obal PVR Boxu. Zariadenie neobsahuje žiadne súčiastky, ktoré by sa dali opraviť, nastaviť alebo vymeniť mimo autorizovaného servisu.
- Na čistenie vonkajšieho obalu PVR Boxu používajte jemnú látku navlhčenú šetrným čistiacim prostriedkom na elektroniku.





UŽITOČNÉ INFORMÁCIE

Vypadli vám niektoré programy? Pošlite SMS na číslo **0902 021 090** v tvare:
OPRAV /medzera/ číslo zmluvy /medzera/ číslo SMART karty bez medzier

Zabudli ste PIN? Pošlite SMS na číslo **0902 021 090** v tvare:
PIN /medzera/ číslo zmluvy /medzera/ číslo SMART karty bez medzier

Máte zle nastavený STB? Pošlite SMS na číslo **0902 021 090** v tvare:
RESET /medzera/ číslo zmluvy /medzera/ číslo SMART karty bez medzier

* Podmienkou servisu cez SMS je príjem TV signálu, ktorý si overíte na programe Jednotka HD, Markíza HD, JOJ HD.
Cena odoslanej SMS správy bude účtovaná podľa platného cenníka príslušného mobilného operátora, ktorého služby účastník využíva.

NEPODARILO SA VÁM ROZCHODIŤ SLUŽBU? VOLAJTE **0850 211 112**

Viac informácií získate na:

Internetovej adrese: **www.digislovakia.sk**

E - mailovej adrese: **info@digislovakia.sk**

Zákazníckej linke: **0850 211 112**

Predajných miestach: **<https://www.digislovakia.sk/kontakt>**

Podnik: **DIGI SLOVAKIA, s.r.o.**, so sídlom Röntgenova 26, 851 01 Bratislava, IČO: 35701722

Zapísaný v OR SR vedenom Okresným súdom Bratislava 1, odd.: Sro, vložka č.: 24813/B

DIGI
S L O V A K I A