



POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA



KAON KSTB2096

→ www.digislovakia.sk ☎ 0850 211 112

DIGI
S L O V A K I A

OBSAH

Úvodné informácie	4
Základné funkcie	5
Vitajte v menu	7
Sprievodca	9
Poštová schránka	10
Nastavenia	11
Úprava zoznamu kanálov	15
Archív	17
Diaľkový ovládač	19
Kým oslovíte technickú podporu	20
Technické údaje	21
Bezpečnostné pokyny	22



ÚVODNÉ INFORMÁCIE

Ďakujeme, že ste si objednali službu od DIGI Slovakia, ktorá vám umožní sledovať digitálnu televíziu prostredníctvom satelitu. Set-top box opísaný v tejto príručke je digitálny satelitný HD prijímač, ktorý má za úlohu spracovať digitálny televízny signál a zobraziť ho vo vašom televíznom prijímači.

Po dodaní zariadení pre službu je potrebné urobiť prvotnú inštaláciu. Tú pre vás vykonal technik alebo ste ju urobili sami na základe Samoinštaláčného manuálu k službe. Táto príručka obsahuje pokyny na využívanie služby, ktorá je už nainštalovaná.

Ako váš poskytovateľ služby môžeme softvér v Set-top boxe z času na čas aktualizovať. Cieľom aktualizácie je doplnenie nových funkcií, prispôsobenie zmenám na družici alebo odstránenie drobných nepresností. Odporúčame vám prijať novú verziu softvéru čo najskôr po tom, ako vám ju Set-top box ponúkne. Predídete tým zbytočnému nepohodliu a komplikáciám. O zvlášť významných aktualizáciách budú používatelia služby vopred informovaní.

Ak v tejto príručke nenájdete všetky hľadané informácie alebo riešenia spojené s používaním služby, odporúčame vám navštíviť našu webovú sekciu podpory na webovej adrese:

www.digislovakia.sk

Je inštalácia novej služby nad vaše sily? Neviete si poradiť s nastavením alebo zapojením svojho zariadenia? Kontaktujte našu zákaznícku linku na telefónnom čísle **0850 211 112**, ktorá je k dispozícii 365 dní v roku. Pomôžeme vám na diaľku alebo k vám vyšleme technika. Operátori zákazníckej linky sú dostupní každý pracovný deň v čase od 8.00 h do 21.00 h, resp. od 9.00 h do 17.00 h počas víkendov a sviatkov. Aktivitu spojenú s plateným výjazdom technika sú spoplatnené v zmysle plateného cenníka, ktorý nájdete na adrese:

www.digislovakia.sk/cennik

Prípadné technické poruchy môžete nahlásiť na našej zákazníckej linke **0850 211 112**, kde vám poskytneme technickú podporu. Linka riešenia porúch je dostupná počas pracovných dní v čase od 8.00 h do 21.00 h, resp. od 9.00 h do 17.00 h počas víkendov a sviatkov. Operátorov linky možno kontaktovať aj prostredníctvom e-mailu info@digislovakia.sk alebo kontaktného formulára na našej stránke.

ZÁKLADNÉ FUNKCIE

PRVÉ ZAPNUTIE SET-TOP BOXU

Je to jednoduché:

1. Zapnite televízor pripojený k Set-top boxu.
2. Zapnite svoj Set-top box prostredníctvom diaľkového ovládača patriaceho k Set-top boxu.
3. Po niekoľkých sekundách sa na obrazovke TV prijímača zobrazí naposledy sledovaný televízny kanál.

K všetkým funkciám Set-top boxu je prístup výhradne pomocou priloženého diaľkového ovládača. Priamo na Set-top boxe na prednej strane nájdete tri tlačidlá – **Pohotovostný režim** (uviedenie prijímača do stand-by). Detailný opis diaľkového ovládača nájdete v tejto príručke.

Pri ovládaní svojho Set-top boxu mierite diaľkovým ovládačom na Set-top box, nie na svoj TV prijímač. Úvodné nabehnutie (inicializácia) po zapnutí vášho Set-top boxu môže občas trvať dlhšie ako niekoľko sekúnd. Je to vtedy, keď ste Set-top box predtým odpojili od sieťového napájania alebo ak Set-top box načítava nové parametre zo satelitu. Prosíme vás o trpezlivosť.

HLASITOSŤ/VYPNUTIE ZVUKU

Na ovládanie hlasitosti použite tlačidlá **VOL +/-**. Na vypnutie zvuku a jeho opätovné zapnutie použite tlačidlo  **MUTE**.

SLEDOVANIE TV VYSIELANIA

Vždy, keď sa chcete vrátiť k sledovaniu živého TV vysielania, použite tlačidlo **EXIT**. Toto je univerzálne tlačidlo, ktoré môžete využiť, napr. ak ste robili zmeny v nastaveniach a podobne.

ZOZNAM KANÁLOV

Na vyvolanie zoznamu TV kanálov stlačte tlačidlo **OK**.

Tlačidlami **▲/▼** sa pohybujete v danom zozname.

Výber potvrdíte stlačením **OK**, zoznam opustíte stlačením **EXIT**.

Využívaný zoznam TV kanálov (všetky, obľúbené) môžete zmeniť červeným tlačidlom.



Vytvorte si vlastný zoznam TV kanálov. Informácie, ako na to, nájdete v časti **ÚPRAVA ZOZNAMU KANÁLOV**.

INFORMÁCIE O TV PROGRAME

Po stlačení tlačidla **i** (info) počas sledovania TV programu sa zobrazí v dolnej časti obrazovky stavový prúžok s názvom TV kanálu, názvom vysielanej a nasledujúcej TV relácie a s ďalšími informáciami.

- Stlačte tlačidlá **▲/▼** na výber kanála.
- Stlačte tlačidlá **◀/▶** na zobrazenie nasledujúcej alebo odovysielanej TV relácie.
- Opätovné stlačenie **i** (info) sprístupní detailnejšie informácie o TV relácii.



TELETEXT

Stlačte tlačidlo **TEXT** na zobrazenie teletextu.

ZVUK A TITULKY

Stlačte tlačidlo **AUDIO** alebo **SUB-T** a zvolte požadovaný jazyk zvukovej stopy alebo titulkov.

MOŽNOSTI

Stlačením tlačidla **OPT** a potvrdením **OK** zmeníte rozlíšenie a formát video výstupu.


ČASOVAČ VYPNUTIA

Tlačidlom **SLEEP** nastavujete automatické vypnutie Set-top boxu v želanom čase.

VITAJTE V MENU

Stlačením tlačidla **MENU** na diaľkovom ovládači vyvoláte na hlavné menu Set-top boxu.

- Tlačidlá ◀/▶/▲/▼slúžia na pohyb medzi jednotlivými položkami menu.
- Stlačte tlačidlo **OK** na výber alebo potvrdenie zvolenej položky.
- Stlačte tlačidlo **BACK** na vrátenie do predchádzajúceho menu.
- Stlačte tlačidlo **EXIT** na opustenie menu.

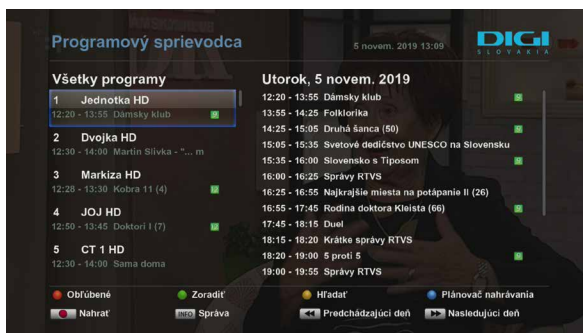

ŠTRUKTÚRA MENU


Sprievodca	Programový sprievodca Hľadať Plánované
Médiá	Fotografie
Poštová schránka	Správy
Nastavenie	Nastavenie systému Úprava zoznamu kanálov CA Systém
Archív	Televízny archív



SPRIEVODCA

PROGRAMOVÝ SPRIEVODCA

Elektronický programový sprievodca zobrazuje informácie o vysielaní jednotlivých TV kanálov na základe dátumu a času. Na zobrazenie TV Programu stlačte tlačidlo **MENU** a pomocou tlačidiel ◀/▶ sa nastavte na požadovanú voľbu. Na priamy prístup do zobrazenia TV Programu stlačte tlačidlo **GUIDE**.

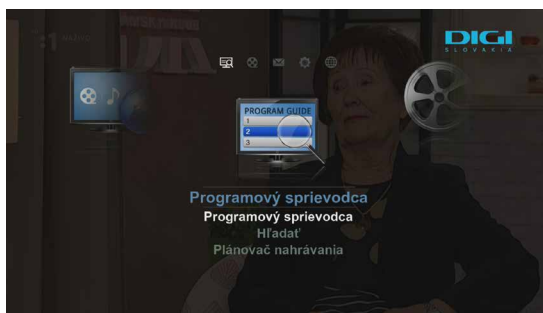

- Pomocou tlačidiel ◀/▶/▲/▼ sa presuňte na požadovaný TV kanál a stlačte **OK**.
- Na zobrazenie informácií o vysielanej relácii stlačte tlačidlo **i** (info).
- Na vyhľadanie TV relácie pomocou kľúčových slov stlačte žlté tlačidlo.

HĽADAŤ

Set-top box vám umožňuje vyhľadávať konkrétne TV relácie pomocou kľúčových slov. Vyberte položku **Nové kľúčové slovo** a stlačte tlačidlo **OK** na jeho zadanie. Otvorí sa tabuľka s abecedou, pomocou ktorej zadáte kľúčové slovo. Zadané kľúčové slovo uložíte prostredníctvom položky **Uložiť**.

Stlačením tlačidla **OK** na vybranom kľúčovom slove spustíte jeho vyhľadávanie v názvoch relácií.

Použite červené tlačidlo na prepnutie do vyhľadávania podľa žánrov.

FOTOGRAFIE

Ak k Set-top boxu pripojíte externý USB disk, na ktorom sú uložené obrázky, Set-top box vám umožní prezrieť si obrázky na obrazovke TV prijímača. Podporované sú formáty JPG, BMP a PNG a maximálne rozlíšenie je 1 280 x 720 pixelov.

POŠTOVÁ SCHRÁNKA

Špeciálne menu, v ktorom môžete čítať a spravovať poštu odoslanú našou spoločnosťou. Do menu sa dostanete tiež stlačením modrého tlačidla počas sledovania živého vysielania.




NASTAVENIA

NASTAVENIA SYSTÉMU

Prístup k nastaveniam je automaticky chránený PIN kódom, ktorý je pôvodne nastavený na 0000. Chráni systémové nastavenia a zoznamy TV kanálov pred neautorizovanými zmenami. V položke **Rodičovský zámok** – Prístup do menu môžete ochranu PIN kódom na prístup k nastaveniam vypnúť.

Jazyk

Submenu umožňuje vybrať požadovaný jazyk menu, zvukovej stopy alebo titulkov.

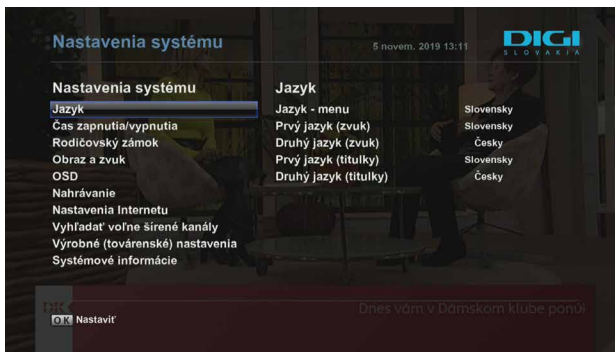

Čas zapnutia/vypnutia

- **Čas zapnutia**
Set-top box sa zapne v čase, ktorý nastavíte.
- **Čas vypnutia**
Set-top box sa vypne v čase, ktorý nastavíte.
- **Automatické vypnutie**
Set-top box sa prepne do úsporného režimu v čase, ktorý si zvolíte.
- **Automatická aktualizácia**
Povoľuje automatickú aktualizáciu Set-top boxu.

Rodičovský zámok

■ Blokovanie TV kanálov

Povoľuje alebo zakazuje uzamykanie TV kanálov pomocou PIN. TV kanály uzamknete v časti **Úprava zoznamu kanálov** opísanej nižšie.

■ Blokovanie podľa veku

Umožňuje zakázať a povoľovať prístup k jednotlivým TV reláciám na základe vekového limitu. Detská poistka a uzamknutie kanála sú dve rozdielne opatrenia, detská poistka je využívaná pre TV kanály, ktoré ako celok nie sú uzamknuté.

■ Prístup do menu

Chráni systémové nastavenia a zoznamy TV kanálov pred neautorizovanými zmenami. Tu môžete **zapnúť/vypnúť** ochranu PIN kódom na prístup k **Nastaveniam systému**.

■ Zmeniť rodičovský PIN

V tejto časti menu je možné zmeniť PIN kód. Hodnota PIN kódu je automaticky nastavená na 0000. Ak kód zmeníte, novú hodnotu si, prosím, poznačte na skrytom, ale dostupnom mieste. Ak svoj PIN kód zabudnete, kontaktujte, prosím, bezplatnú zákaznícku linku 0800 123 777.

Obraz a zvuk

Submenu obsahuje ovládanie parametrov audio a vizuálneho výstupu.

■ TV

Nastavenie obrazu podľa pomeru strán obrazovky pripojeného TV prijímača (16 : 9 alebo 4 : 3).

■ Formát obrazovky

Určuje zobrazovanie obsahu, ktorý proporčne nesedí s formátom TV prijímača vyššie.

■ Rozlíšenie

Platí len pre HDMI. Povolené hodnoty: 1 080i, 720p, 576p.

- **Výstup SCART**
Ak SCART podporuje RGB, zvolte SCART-RGB. Inak zvolte SCART-CVBS.
- **Typ zvuku**
Určuje spôsob, akým sa bude spracúvať digitálny zvuk výstupu.
- **SPDIF**
Určuje typ audio výstupu pre S/PDIF (PCM, Dolby Digital).
- **HDMI zvuk**
Určuje typ audio výstupu pre HDMI (PCM, Dolby Digital).
- **HDCP**
Nastavenie ochrany digitálneho obsahu.

OSD

V submenu nastavujete niektoré vlastnosti používateľského rozhrania, napr. prehľadnosť menu alebo dĺžku času zobrazenia niektorých okien.



Nastavenia Internetu

V tomto submenu nastavíte pripojenie Set-top boxu na internet.



POZOR! Na využitie funkcie archívu je potrebné, aby Set-top box bol pripojený na internet.

Vyhľadať voľne šíriteľné kanály

Naladí všetky voľne šíriteľné kanály (FTA) na satelitnej pozícii.

Výrobné (továrenské) nastavenia

Špeciálna položka nastavení, ktorá opätovne spustí úvodnú rýchlu inštaláciu a po ktorej sa všetky používateľom zmenené nastavenia Set-top boxu vrátia na pôvodné hodnoty zadané v továrni. Opakované spustenie úvodnej inštalácie môže byť potrebné, najmä ak Set-top box z nejakých dôvodov neprevzal aktualizáciu softvéru dostupnú na družici. V rámci inštalácie sa potom aktualizácia vykoná.

Systémové informácie

Zobrazuje servisné informácie ako názov modelu Set-top boxu, verzia SW a iné. Tieto informácie môžete potrebovať v prípade komunikácie s operátormi zákazníckej linky. Set-top box má integrovanú dekódovaciu Smart kartu. Sériové číslo Smart karty nájdete uvedené v **Nastaveniach > CA Systém**, ako aj na štítku umiestnenom na spodnej strane vášho Set-top boxu.

ÚPRAVA ZOZNAMU KANÁLOV

Základné poradie a názvy TV kanálov sú dané a načítavajú sa z družice automaticky. Používateľ vďaka tomu nemusí pri každej zmene na družici TV kanály práčne vyhľadávať a presúvať.

Nie každému základné poradie vyhovuje, vytvorte si preto vlastný zoznam obľúbených kanálov v zvolenom poradí. Základný zoznam daný službou nesie názov **Všetky**. Vlastný zoznam obľúbených kanálov si môžete pomenovať, ako potrebujete.

V tomto menu si tiež môžete nastaviť uzamknutie vybraných TV kanálov, napr. na zamedzenie prístupu deťom.



Stlačte tlačidlo MENU, zvolte položku **Úprava zoznamu kanálov**, stlačte **OK** a zadajte ochranný PIN kód. Výberom položky na obrazovke (Zamknuté, Vymazať, Obľúbené) a potvrdením **OK** alebo pomocou farebných tlačidiel zvolíte činnosť, ktorú potrebujete vykonať.

Obrazovka **Úprava zoznamu kanálov** pozostáva z troch stĺpcov:

V ľavom stĺpci si môžete vybrať Možnosti zoznamu kanálov:

- **Zamknuté** – zamknutie vybraných kanálov PIN kódom,
- **Vymazať** – odstránenie vybraných kanálov zo základného zoznamu TV (Všetky),
- **Obľúbené** – vytvorenie vlastného zoznamu kanálov.

V strednom stĺpci TV (Všetky) sa nachádza zoznam všetkých kanálov ponuky a v pravom stĺpci sú následne zobrazené kanály z vášho zoznamu TV (Názov zoznamu).

Vytvorenie a úprava vlastného zoznamu kanálov

■ Pridanie TV kanála do zoznamu

V stĺpci Režim vyberte možnosť **Oblíbené**, potvrdte tlačidlom OK a následne napr. **Oblíbené1**, a potvrdte opätovne tlačidlom **OK** (zoznam môžete premenovať pomocou modrého tlačidla). Šípkou doprava (►) na diaľkovom ovládači sa presuňte do stĺpca TV (Všetky), šípkami nahor (▲) a nadol (▼) vyberte TV kanál a stlačením tlačidla **OK** ho presuňte do pravého stĺpca s vašim zoznamom kanálov. Takto postupujte pri všetkých kanáloch, ktoré chcete do svojho zoznamu pridať.

■ Zmena poradia TV kanálov v zozname

Ak chcete zmeniť poradie kanálov v zozname, prejdite do pravého stĺpca a šípkami vyberte TV kanál. Stlačte žlté tlačidlo, šípkami nahor (▲) alebo nadol (▼) vyberte novú pozíciu pre TV kanál. Potom opätovne stlačte žlté tlačidlo.

■ Odstránenie TV kanála zo zoznamu

Ak chcete TV kanál zo svojho obľúbeného zoznamu odstrániť, prejdite do pravého stĺpca, šípkami vyberte TV kanál a stlačte **OK**. TV kanál bude odstránený.

■ Uloženie zoznamu

Vytvorený zoznam uložíte stlačením tlačidla **BACK** a následným potvrdením tlačidla **OK**.



ARCHÍV

PRIPOJENIE SET-TOP BOXU DO INTERNETU

Pred prvým spusteným TV archívu na set-top boxe je potrebné nastaviť Internetové pripojenie podľa toho, či sa pripájate cez LAN kábel, alebo Wi-Fi.




!Pripojenie cez Wi-Fi je možné iba prostredníctvom prídavného Wi-Fi zariadenia (Wi-Fi kľúč) dodaného výlučne spoločnosťou DIGI Slovakia!

Urobíte tak cez Menu – Nastavenia systému – Nastavenia internetu. Tu vyberiete typ pripojenia LAN/Wi-Fi. Ak sa chcete pripájať cez Wi-Fi, je potrebné cez Nastavenie Wi-Fi vybrať Vašu Wi-Fi sieť, na ktorú sa chcete pripojiť a zadajte heslo do Vašej Wi-Fi siete

BUĎ
Sieťový kábel



ALEBO
Wi-Fi kľúč

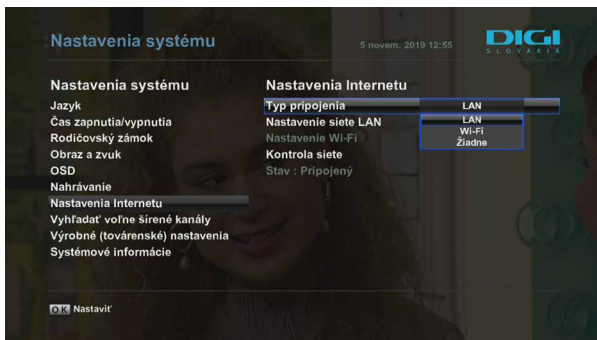

Kompletný návod na inštaláciu TV archívu nájdete na našej stránke <https://www.digislovakia.sk/na-stiahnutie/> v sekcii Manuály na stiahnutie.


TELEVÍZNY ARCHÍV

Na využitie televízneho archívu a kvalitný obrazový prenos je potrebné mať sprístupnenú službu TV archív a pripojenie na internet s rýchlosťou aspoň 4 Mbps.

Zoznam TV kanálov dostupných pre túto službu nájdete na www.digislovakia.sk.

PREHRÁVANIE ARCHIVOVANÝCH PROGRAMOV

- Pomocou tlačidiel ▲/▼ vyberte kanál, ktorý chcete spustiť.
- Tlačidlami ◀/▶ sa pohybujete v čase.
- Na voľbu predchádzajúceho alebo nasledujúceho dňa stlačte ◀◀/▶▶.
- Na prehratie programu stlačte tlačidlo OK.

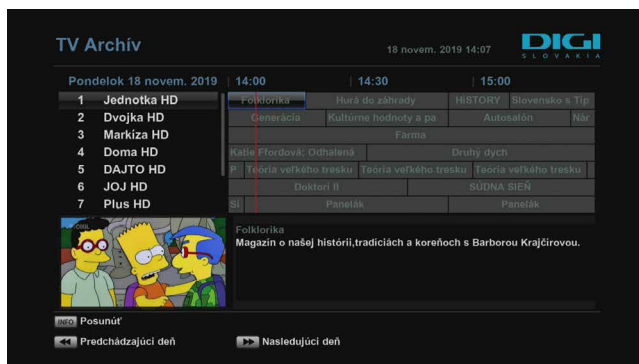

DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ



- 1 MUTE
- 2 Pohotovostný režim
- 3 Numerické tlačidlá
- 4 TV/RADIO
- 5 TEXT
- 6 MEDIA
- 7 GUIDE
- 8 MENU
- 9 i (Info)
- 10 ◀/▶/▲/▼ (šípky)
- 11 OK
- 12 VOL (+/-)
- 13 CH (+/-)
- 14 EXIT
- 15 OPT (Možnosti)
- 16 BACK
- 17 ● ● ● ● (Farebné tlačidlá)
- 18 ● (Nahrávanie)
- 19 || (Pauza)
- 20 ■ (Stop)
- 21 ►► (Pretáčanie vpred)
- 22 ◀◀ (Pretáčanie vzad)
- 23 ► (Play/Štart)
- 24 ◀◀◀ (Posun/skok vzad)
- 25 AUDIO
- 26 SLEEP
- 27 ►►► (Posun/skok vpred)
- 28 TV/STB
- 29 SUB-T (Titulky)

Zapnutie/vypnutie zvuku.

Hlavný vypínač. Prepína medzi prevádzkovým a stand-by režimom.

Priame zadanie čísla TV kanálu, položky v menu alebo PIN kódu.

Prepínanie medzi TV a rádio stanicami.

Zobrazenie teletextu.

Vstup do časti menu MÉDIÁ.

Priamy vstup do programového sprievodcu.

Vstup do hlavného menu alebo návrat na predchádzajúcu položku.

Zobrazenie informácií o práve sledovanom TV kanáli a relácii.

Pohyb kurzoru v rámci menu, pohyb medzi TV/rádio kanálmi a pod.

Potvrďovanie všetkých operácií v rámci menu.

Tiež vyvolanie zoznamu kanálov počas sledovania živého vysielania.

Nastavenie úrovne hlasitosti.

Prepínanie medzi TV kanálmi.

Tlačidlo na ukončenie ponuky menu a návrat do živého vysielania.

Otvorí menu pre nastavenie možností, napr. video výstupu s STB.

Návrat na predošlú položku/ponuku.

Viacfunkčné tlačidlá s významom podľa príslušnej obrazovky.

Napr. žlté tlačidlo: vyhľadávanie, modré tlačidlo: poštová schránka.

Otvorí menu pre výber zvukovej stopy a audio módu (mono, stereo).

Nastavenie automatického vypnutia STB po želanom čase.

Prepínanie zdroja signálu (tlačidlo je neaktívne).

Otvorí menu pre výber a zapnutie/vypnutie titulok.

KÝM OSLOVÍTE TECHNICKÚ PODPORU



Základné pravidlo pre všetky situácie, keď „to prestane fungovať“, znie: Porozmýšľajte a zvážte, či ste niektoré nastavenia nezmenili odvtedy, keď všetko naposledy fungovalo správne.

Tu je niekoľko tipov na skontrolovanie:

TV prijímač nemá obraz.

- Zmenilo sa niečo s vašimi zariadeniami odvtedy, keď mal váš televízor naposledy obraz?
- Sú všetky káble korektne zapojené a na doraz zasunuté do správnych zásuviek?
- Je prívod elektriny do televízora alebo Set-top boxu v poriadku? Môže byť vypadnutý len konkrétny istič.
- Skúsili ste reštartovať Set-top box?

Obraz je v poriadku, ale nepočuť žiadny alebo len slabý zvuk.

Ak používate 2 alebo 3 diaľkové ovládače (na box, na televízor, na zosilňovač), je možné, že zvuk je vypnutý jedným, zatiaľ čo vy práve používate na ovládanie zvuku druhý.

Môj diaľkový ovládač nefunguje.

- Mierite ovládačom priamo na Set-top box?
- Batérie sú v poriadku? Skontrolujte ich, príp. vymeňte.

Obraz mrzne.

- Satelitná anténa je v poriadku? Zlé počasie (napr. búrky) môže mať vplyv na kvalitu príjmu.
- Je prírodný kábel od antény dobre zasunutý do príslušného konektora?
- Niekedy pomôže prepnúť tam a späť na iný kanál alebo reštartovať zariadenie.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Obsah balenia	Set-top box, adaptér, HDMI kábel, diaľkový ovládač (+ 2 ks batérie AAA), používateľská príručka
Pamäť	256 MB RAM + 512 MB SDRAM
PiP (obraz v obraze)	Nie
Podsvietený displej	Nie
Pohotovostný režim	Áno
LED diódy	Áno (2x)
Podporované rozlíšenie	1920 x 1080i/50 ; 1280 x 720p; 720 x 576p; 720 x 576i
Rozmery	155 (š) x 110 (h) x 35 (v) mm
Operačný systém	LINUX
S-PDIF audio optický	Nie
SCART OUT	Áno (Mini DIN)
CAS	Nagra
Teletext	Áno
Typ napájania	Externý sieťový adaptér (12 V; 1,5 A)
Tlačidlo vypnúť/zapnúť zariadenie	Áno
USB	USB 2.0 kompatibilné
Spotreba	max. 18 W, v pasívnom režime (stand-by) 0,5 W (len pri vypnutí vypínačom na STB)
Časovač vypnutia	Áno
Časovač budenia	Áno
Detekcia poistky	Áno
Audio výstup Surround 5.1	Nie
Diaľkový ovládač	Infračervený
DVB-C tuner	Nie
DVB-S/S2 tuner	Áno
DVB-T tuner	Nie
Displej	Nie
EPG (elektronický programový sprievodca)	Áno
Ethernet port	1x RJ-45, 10/100 Mb/s
Farba	Čierna
Harddisk	Nie
HDMI	HDMI 1.4a, HDCP 1.2
Chipset	Broadcom/BCM73623, MIPS 4300 Core
Jazyk menu	slovenčina, angličtina, maďarčina

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Nechajte okolo Set-top boxu z každej strany aspoň 10 cm voľný priestor. Voľný priestor je potrebný na účely odvetrávania vyprodukovaného tepla.
- Nezakrývajte odvetrávacie otvory vecami, ako sú noviny, časopisy, ohrus, záclona atď. Iným spôsobom ako cez otvory na vonkajšom obale Set-top boxu sa nemá teplo ako odvetrať.
- Povrch Set-top boxu neprikrývajte ani naň neukladajte iné predmety, napr. ďalšie zariadenia. (Položenie externého disku, ktorý je pripojený k Set-top boxu, na jeho povrch je prípustné.)
- Nekladte Set-top box na nič, čo vyžaruje teplo, napríklad na iné elektronické zariadenie.
- Ak chcete vložiť Set-top box do skrinky alebo podobne uzavretého priestoru, uistite sa, že je tam priestoru na odvetrávanie.
- Uistite sa, že Set-top box nie je vystavený riziku pádu alebo poliatia tekutinami.
- Neumiestňujte na Set-top box nič, čo obsahuje otvorený oheň, napríklad sviečky.
- Nevystavujte Set-top box extrémnemu teplu, chladu alebo vlhkému prostrediu.
- Nezapájajte ani neodpájajte káble, keď je Set-top box zapojený do elektrickej siete. Okrem možného poškodenia obvodov Set-top boxu hrozí aj úraz elektrickým prúdom. Jediným zaručeným spôsobom odpojenia Set-top boxu od zdroja elektrickej energie je vytiahnutie kábla na prívod elektrickej energie zo zásuvky.
- Neotvárajte a nerozoberajte vonkajší obal Set-top boxu. Zariadenie neobsahuje žiadne súčiastky, ktoré by sa dali opraviť, nastaviť alebo vymeniť mimo autorizovaného servisu.
- Na čistenie vonkajšieho obalu Set-top boxu používajte jemnú látku navlhčenú šetrným čistiacim prostriedkom na elektroniku.



VYHLÁSENIE O ZHODE

1. Číslo modelu:

KSTB2096

2. Meno a adresa výrobcu alebo jeho splnomocneného zástupcu:

Kaonmedia Co., Ltd.

KAONMEDIA Building, 884-3, Seongnamdae-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Kórea

3. Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu:

Kaonmedia Co., Ltd.

4. Predmet vyhlásenia:**5. Uvedený predmet vyhlásenia je v súlade so:**

SMERNICOU 2014/35/EU

Smernica o nízkom napätí

SMERNICOU 2014/30/EU

Smernica o elektromagnetickej kompatibilite

SMERNICOU 2014/53/EU

Smernica o rádiových zariadeniach

SMERNICOU 2010/30/EU

Smernica o ekodizajne a energetickom označovaní

6. V prípade, ak je to príslušné, odkazy na príslušné použité harmonizované normy alebo odkazy na iné technické špecifikácie, v súvislosti s ktorými sa zhoda vyhlasuje:

čl. 3.1, písm. a) EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

čl. 3.1, písm. b)

EN 55032:2012+AC:2013

EN 55035:2017

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

čl. 3.2

EN 303 372-2 V1.1.1

čl. 3.3

Nariadenie ES č. 801/2013, ktorým sa mení Nariadenie (ES) č. 1275/2008

Skúšobná metóda: EN 50564:2011 (IEC 62301: 2011, modifikovaná)

Skúšobnú správu vydal:

Bezpečnosť: SongDam Certification Center

EMC: ONETECH Corp.

RF: ONETECH Corp.

ErP: SongDam Certification Center

7. V prípade, ak je to príslušné – Notifikovaný orgán vykonal (opis zásahu) a vydal osvedčenie:

nie je

8. V prípade, ak je to príslušné, opis príslušenstva a súčastí vrátane softvéru, ktoré umožňujú riadnu funkciu rádiového zariadenia v súlade s ES vyhlásením o zhode:

nie je

Meno: Hyung Myung Noh

Adresa: KAONMEDIA Building, 884-3, Seongnamdae-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Kórea

Telefónne číslo a e-mail: +82-10-2944-2048, nhm@kaonmedia.com

UŽITOČNÉ INFORMÁCIE

VYPADLI VÁM NIEKTORÉ PROGRAMY?

- Pošlite SMS na číslo **0902 021 090** v tvare:
OPRAV /medzera/ číslo zmluvy /medzera/ číslo SMART karty bez medzier

ZABUDLI STE PIN?

- Pošlite SMS na číslo **0902 021 090** v tvare:
PIN /medzera/ číslo zmluvy /medzera/ číslo SMART karty bez medzier

MÁTE ZLE NASTAVENÝ STB?

- Pošlite SMS na číslo **0902 021 090** v tvare:
RESET /medzera/ číslo zmluvy /medzera/ číslo SMART karty bez medzier

* Podmienkou servisu cez SMS je príjem TV signálu, ktorý si overíte na programe Jednotka HD, Markíza HD, JOJ HD.
Cena odoslanej SMS správy bude účtovaná podľa platného cenníka príslušného mobilného operátora, ktorého služby účastník využíva.

Nepodarilo sa vám rozchodiť službu? **Kontaktujte nás**

→ www.digislovakia.sk

☎ 0850 211 112

✉ info@digislovakia.sk

📍 www.digislovakia.sk/kontakt

DIGI
S L O V A K I A