



# UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA



**KAON KSTB 2037**

→ [www.digislovakia.sk](http://www.digislovakia.sk) ☎ 0850 211 112

**DIGI**  
S L O V A K I A

# OBSAH

|    |                                |
|----|--------------------------------|
| 3  | Úvodné informácie              |
| 4  | Schéma prepojenia              |
| 5  | Základné funkcie               |
| 8  | Vitajte v menu                 |
| 9  | Sprievodca                     |
| 10 | Médiá                          |
|    | Poštová schránka               |
| 11 | Nastavenia                     |
| 15 | Úprava zoznamu kanálov         |
| 17 | Archív                         |
| 19 | Diaľkový ovládač               |
| 20 | Kým oslovíte technickú podporu |
| 21 | Technické údaje                |
| 22 | Bezpečnostné pokyny            |

# ÚVODNÉ INFORMÁCIE

Ďakujeme, že ste si objednali službu **káblovej televízie**, ktorá vám umožní sledovať digitálnu televíziu prostredníctvom káblových rozvodov. Koncové zariadenie, tzv. Set-Top-Box („**STB**“), opísané v tejto príručke je digitálny DVB-C HD prijímač, ktorý má za úlohu spracovať digitálny televízny signál a zobraziť ho vo vašom televíznom prijímači, pričom disponuje jedným DVB-C tunerom na príjem TV staníc.

Po dodaní STB je potrebné vykonať prvotnú inštaláciu, tú pre vás vykoná technik.

**Táto príručka obsahuje pokyny na využívanie služby, ktorá je už nainštalovaná.**

Ako váš poskytovateľ služby môžeme softvér v STB z času na čas aktualizovať. Cieľom aktualizácie je doplnenie nových funkcií, prispôsobenie zmenám vo vysielaní alebo odstránenie drobných nepresností.

Odporúčame vám prijať novú verziu softvéru čo najskôr po tom, ako vám ju STB ponúkne. Predídete tým zbytočnému nepohodliu a komplikáciám. O zvlášť významných aktualizáciách budú užívatelia služby **DIGI** vopred informovaní.

Ak v tejto príručke nenájdete všetky hľadané informácie alebo riešenia spojené s používaním služby **DIGI**, odporúčame vám navštíviť našu sekciu podpory na webovej adrese:

<https://www.digislovakia.sk/>

Neviete si poradiť s nastavením svojho zariadenia? Kontaktujte našu zákaznícku linku na telefónnom čísle **0850 211 112**, ktorá je vám k dispozícii 365 dní v roku. Pomôžeme vzdialene alebo k vám vyšleme technika. Operátori zákazníckej linky sú dostupní každý pracovný deň v čase od 8.00 do 21.00 hod., resp. od 9.00 do 17.00 hod. počas víkendov a sviatkov. Aktivita spojená s plateným výjazdom technika sú spoplatnené v zmysle platného cenníka, ktorý nájdete aj na adrese:

<https://www.digislovakia.sk/cennik/>

Prípadné technické poruchy môžete nahlásiť na našej zákazníckej linke **0850 211 112**, kde vám poskytneme technickú podporu. Linka riešenia porúch je dostupná počas pracovných dní od 8.00 do 21.00 hod., resp. od 9.00 do 17.00 hod. počas víkendov. Operátorov linky možno kontaktovať aj prostredníctvom e-mailu: [info@digislovakia.sk](mailto:info@digislovakia.sk) alebo kontaktného formulára na našej stránke.

## SCHÉMA PREPOJENIA KÁBLOVKY, BOXU A TV PRIJÍMAČA



**i** Karta sa vkladá z pravej strany čipom dovnútra a smerom dole.



### PREPOJENIE TV PRIJÍMAČA A STB

je možné aj prostredníctvom SCART kábla (MINI DIN).  
Toto prepojenie STB s TV však poskytuje nižšiu kvalitu obrazu.

## NAPÁJANIE

Štandardné vstupné napätie: AC 100 V až 240 V, 50/60 Hz

Rozsah vstupného napätia: AC 90 V na 264 V, 47 Hz ~ 63 Hz

Príkon: Max. 23 W (max. výstup signálu Power: 19,2 W)

Ochrana: Vnútorňá OCP/OVP obvodu

Typ napájania: Externý adaptér

Typ zástrčky: Európsky, napájací STB je CoC kompatibilný (v pohotovostnom režime)

# ZÁKLADNÉ FUNKCIE

## PRVÉ ZAPNUTIE SET-TOP-BOXU (ďalej len STB)

Je to jednoduché:

1. Zapnite televízor pripojený k STB.
2. Zapnite váš STB prostredníctvom diaľkového ovládača patriaceho k tomuto STB.
3. Po niekoľkých sekundách sa na obrazovke TV prijímača zobrazí naposledy pozeraný televízny kanál.

Ku všetkým funkciám STB je prístup výhradne pomocou priloženého diaľkového ovládača. Na prednej strane STB nájdete tlačidlo pohotovostného režimu, 2 tlačidlá na prepínanie programov a 2 tlačidlá na zvýšenie/zníženie hlasitosti. Detailný popis diaľkového ovládača nájdete v tejto príručke.

**Pri ovládaní vášho STB mierte diaľkovým ovládačom na STB, nie na váš TV prijímač.**

Úvodné nabehnutie (inicializácia) po zapnutí vášho STB môže občas trvať dlhšie ako niekoľko sekúnd. Stáva sa to vtedy, keď ste STB predtým odpojili od sieťového napájania alebo ak STB načítava nové parametre. Prosíme vás o trpezlivosť.

## HLASITOSŤ/VYPNUTIE ZVUKU

Na ovládanie hlasitosti použite tlačidlá **VOL +/-**. Na vypnutie zvuku a jeho opätovné zapnutie použite tlačidlo .

## SLEDOVANIE TV VYSIELANIA

Vždy, keď sa chcete vrátiť k sledovaniu živého TV vysielania, použite tlačidlo **EXIT**. Toto je univerzálne tlačidlo, ktoré môžete využiť, ak ste napríklad robili zmeny v nastaveniach.

## ZOZNAM KANÁLOV

Na vyvolanie zoznamu TV kanálov stlačte tlačidlo **OK**.

Tlačidlami **▲ / ▼** sa pohybuje v danom zozname.

Výber potvrdíte stlačením **OK**, zoznam opustíte stlačením **EXIT**.

Využívaný zoznam TV kanálov (všetky, obľúbené) môžete zmeniť červeným tlačidlom.




**TIP:** Vytvorte si vlastný zoznam TV kanálov. Informácie, ako na to, nájdete v časti OBLÚBENÉ po potvrdení tlačidlom **OPT** na diaľkovom ovládači.

## INFORMÁCIE O TV PROGRAME

Po stlačení tlačidla **i** počas sledovania TV programu sa zobrazí v dolnej časti obrazovky stavový prúžok s názvom TV kanálu, názvom vysielanej a nasledujúcej TV relácie a s ďalšími informáciami.

- Stlačte tlačidlá **▲/▼** na výber kanála.
- Stlačte tlačidlá **◀/▶** na zobrazenie nasledujúcej alebo odovysielanej TV relácie.
- Opätovné stlačenie **i** sprístupní detailnejšie informácie o TV relácii.

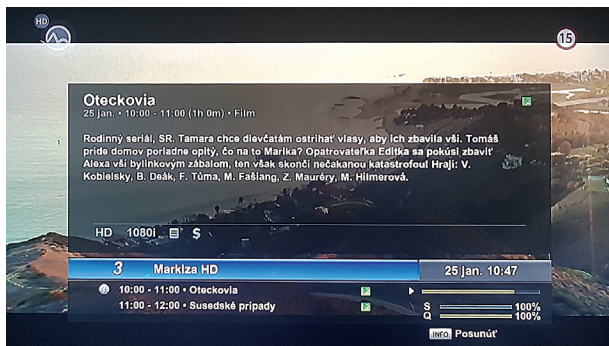

## TELETEXT

Stlačte tlačidlo **TEXT** na zobrazenie/vypnutie teletextu.

## ZVUK A TITULKY

Stlačte tlačidlo **AUDIO** alebo **SUB-T** a zvolte požadovaný jazyk zvukovej stopy alebo titulkov.

## MOŽNOSTI


Stlačením tlačidla **OPT** a potvrdením **OK** zmeníte rozlíšenie a formát videovýstupu.



# VITAJTE V MENU

Stlačením tlačidla **MENU** na diaľkovom ovládači vyvoláte na obrazovku „hlavné menu“ STB.

- Tlačidlá ◀ / ▶ / ▲ / ▼ slúžia na pohyb medzi jednotlivými položkami menu.
- Stlačte tlačidlo **OK** na výber alebo potvrdenie zvolenej položky.
- Stlačte tlačidlo **BACK** na vrátenie sa do predchádzajúceho menu.
- Stlačte tlačidlo **EXIT** na opustenie menu.

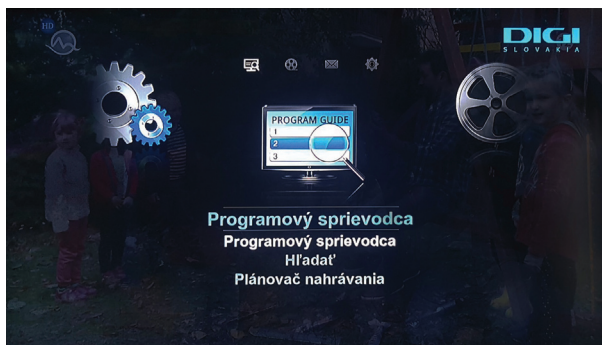

## ŠTRUKTÚRA MENU

### PROGRAMOVÝ SPRIEVODCA

- Programový sprievodca
- Hľadať

### MÉDIÁ

- Fotografie

### POŠTOVÁ SCHRÁNKA

- Správy

### NASTAVENIE

- Nastavenia systému
- Úprava zoznamu programov
- CA systém

### ARCHÍV

- Televízny archív\*

\* Menu pre službu ARCHÍV je dostupné iba v prípade aktivácie služby ARCHÍV.

# SPRIEVODCA

## TV PROGRAM

Elektronický programový sprievodca zobrazuje informácie o vysielaní pre jednotlivé TV stanice na základe dátumu a času. Na zobrazenie TV programu stlačte tlačidlo **MENU** a pomocou tlačidiel ◀/▶ sa nastavte na požadovanú voľbu. Na priamy prístup do zobrazenia TV programu stlačte tlačidlo **GUIDE**.



- Pomocou tlačidiel ◀/▶/▲/▼ sa presuňte na požadovaný TV kanál a stlačte **OK**.
- Na zobrazenie informácií o vysielanej relácii stlačte tlačidlo **i**.
- Na vyhľadanie TV relácie pomocou kľúčových slov stlačte žlté tlačidlo.

## HĽADAŤ

STB vám umožňuje vyhľadávať konkrétne TV relácie pomocou kľúčových slov. Vyberte položku „Nové kľúčové slovo“ a stlačte tlačidlo **OK** na jeho zadanie. Otvorí sa tabuľka s abecedou, pomocou ktorej zadáte kľúčové slovo. Zadané kľúčové slovo uložíte prostredníctvom položky **Uložiť** (červené tlačidlo na ovládači). Stlačením tlačidla **OK** na vybranom kľúčovom slove spustíte jeho vyhľadávanie v názvoch relácií. Použite červené tlačidlo na prepnutie do vyhľadávania podľa žánrov.


# MÉDIÁ

## FOTOGRAFIE

Ak k STB pripojíte externý USB/HDD disk, na ktorom sú uložené obrázky, STB vám umožní prezrieť si obrázky na obrazovke TV prijímača. Podporované sú formáty JPG, BMP a PNG a maximálne rozlíšenie je **1 280 x 720**.

# POŠTOVÁ SCHRÁNKA

Špeciálne menu, v ktorom môžete čítať a spravovať poštu odoslanú našou spoločnosťou. Do menu sa dostanete tiež stlačením modrého tlačidla počas sledovania živého vysielania.

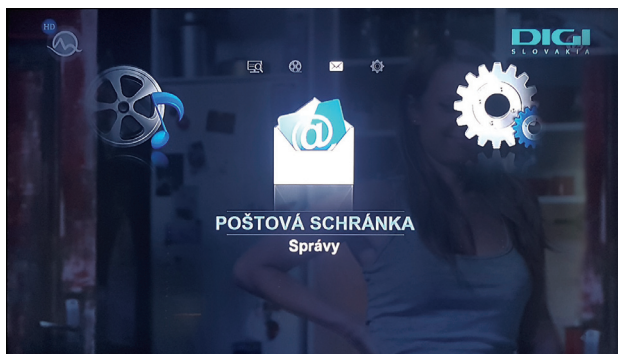


# NASTAVENIA

## NASTAVENIA SYSTÉMU

Prístup k nastaveniam je automaticky chránený PIN kódom, ktorý je pôvodne nastavený na **0000**. Chráni systémové nastavenia a zoznamy TV kanálov pred neautorizovanými zmenami. V položke **Rodičovská kontrola - Prístup do menu** môžete ochranu PIN kódom na prístup k nastaveniam vypnúť.

**Zabudli ste PIN?** Pošlite SMS na číslo **0902 021 090** v tvare:  
PIN /medzera/ číslo zmluvy /medzera/ číslo SMART karty /bez medzier/

### Jazyk

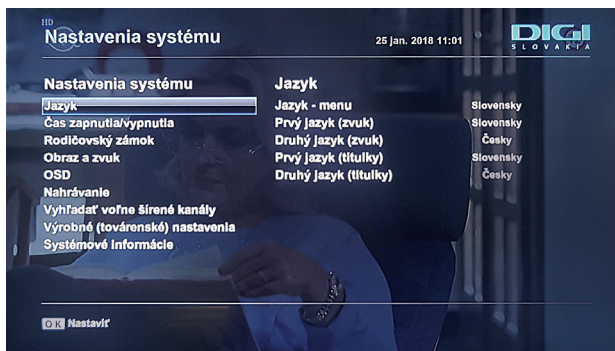

Sub-menu umožňuje vybrať požadovaný jazyk menu, zvukovej stopy alebo titulkov.

### Čas zapnutia/vypnutia

#### • Čas zapnutia

STB sa zapne v čase, ktorý nastavíte.

#### • Čas vypnutia

STB sa vypne v čase, ktorý nastavíte.

#### • Automatické vypnutie

PVR Box sa prepne do úsporného režimu v čase, ktorý si zvolíte.

#### • Automatická aktualizácia

Povoľuje automatickú aktualizáciu PVR Boxu.



**POZOR!** Pre správne fungovanie služby musí byť automatická aktualizácia zapnutá.

## Rodičovský zámok

- **Blokovanie TV kanálov**

Povoľuje alebo zakazuje uzamykanie TV kanálov pomocou PIN. TV kanály uzamknete v časti **Úprava zoznamu kanálov** opísanej nižšie.

- **Detská poistka**

Povoľuje alebo zakazuje prístup k jednotlivým TV reláciám na základe vekového limitu. Detská poistka a uzamknutie kanála sú 2 rozdielne opatrenia. Detská poistka je využívaná pre TV kanály, ktoré ako celok nie sú uzamknuté.

- **Prístup do menu**

Chráni systémové nastavenia a zoznamy TV kanálov pred neautorizovanými zmenami. Tu môžete **zapnúť/vypnúť** ochranu PIN kódom pre prístup k **Nastaveniam systému**.

- **Zmena PIN kódu**

V tejto časti menu je možné zmeniť PIN kód. Hodnota PIN kódu je automaticky nastavená na 0000. Ak kód zmeníte, novú hodnotu si, prosím, poznačte na skrytom, ale dostupnom mieste. Ak svoj PIN kód zabudnete, kontaktujte, prosím, našu zákaznícku linku 0850 211 112 alebo nám napíšte e-mail na **info@digislovakia.sk**.

## Obraz a zvuk

Sub-menu obsahuje ovládanie parametrov audio a vizuálneho výstupu.

- **TV**

Nastavenie obrazu podľa pomeru strán obrazovky pripojeného TV prijímača (16:9 alebo 4:3).

- **Formát obrazovky**

Určuje zobrazovanie obsahu, ktorý proporčne nesedí s formátom TV prijímača vyššie.

- **Rozlíšenie**

Platí len pre HDMI. Povolené hodnoty: 1 080i, 720p, 576p.

- **Výstup SCART**

Ak SCART podporuje RGB, zvolte „SCART-RGB“. Inak zvolte „SCART-CVBS“.

- **Typ zvuku**

Určuje spôsob, akým sa bude spracúvať digitálny zvuk výstupu.

- **SPDIF**

Určuje typ audiovýstupu pre S/PDIF (PCM, Dolby Digital).

- **HDMI zvuk**

Určuje typ audiovýstupu pre HDMI (PCM, Dolby Digital).

- **HDCP**

Nastavenie ochrany digitálneho obsahu.

## Infohlášky

V sub-menu nastavujete niektoré vlastnosti užívateľského rozhrania, napr. prehľadnosť menu alebo dĺžku času zobrazenia niektorých okien.

### Sieťové nastavenia

V tomto sub-menu nastavíte pripojenie STB k internetu. Menu je dostupné iba v prípade aktivácie služby ARCHÍV.



**POZOR!** Na využitie funkcie archívu je potrebné, aby STB bol pripojený k internetu.

### Výrobné (továrenské) nastavenia

Špeciálna položka nastavení, ktorá opätovne spustí úvodnú rýchlu inštaláciu a po ktorej sa všetky užívateľom zmenené nastavenia STB vrátia na pôvodné hodnoty zadané v továrni. Opakované spustenie úvodnej inštalácie môže byť potrebné, najmä ak STB z nejakých dôvodov neprevzal aktualizáciu softvéru. V rámci inštalácie sa potom aktualizácia vykoná.

### Systémové informácie

Zobrazuje servisné informácie ako názov modelu STB, verziu SW a iné. Tieto informácie môžete potrebovať v prípade komunikácie s operátormi zákazníckej linky.





# ÚPRAVA ZOZNAMU KANÁLOV

Základné poradie a názvy TV kanálov, ktoré vám poskytuje služba DIGI, sú dané a načítavajú sa automaticky. Užívateľ vďaka tomu nemusí pri každej zmene TV kanálov práčne vyhľadávať a presúvať.

Nie každému základné poradie vyhovuje, vytvorte si preto vlastný zoznam obľúbených kanálov vo zvolenom poradí. Základný zoznam daný službou nesie názov „Všetky“. Vlastný zoznam obľúbených kanálov si môžete pomenovať, ako potrebujete.

V tomto menu si tiež môžete nastaviť uzamknutie vybraných TV kanálov, napr. na zamedzenie prístupu deťom.



Stlačte tlačidlo **MENU**, zvolte položku Úprava zoznamu kanálov, stlačte **OK** a zadajte ochranný PIN kód. Výberom položky na obrazovke (Zamknuté, Vymazať, Obľúbené) a potvrdením **OK** alebo pomocou farebných tlačidiel zvolíte činnosť, ktorú potrebujete vykonať.

Obrazovka Úprava zoznamu kanálov pozostáva z troch stĺpcov:

V ľavom stĺpci si môžete vybrať Možnosti zoznamu kanálov:

- **Zamknuté** – zamknutie vybraných kanálov PIN kódom
- **Vymazať** – odstránenie vybraných kanálov zo základného zoznamu TV (Všetky)
- **Obľúbené** – vytvorenie vlastného zoznamu kanálov

V strednom stĺpci TV (Všetky) sa nachádza zoznam všetkých kanálov ponuky DIGI a v pravom stĺpci sú následne zobrazené kanály z vášho zoznamu TV (Názov zoznamu).

## Vytvorenie a úprava vlastného zoznamu kanálov

- **Pridanie TV kanála do zoznamu**

V stĺpci Režim vyberte možnosť Oblíbené a následne napr. Oblíbené 1 a potvrdte tlačidlom **OK** (zoznam môžete premenovať pomocou modrého tlačidla). Šípkou doprava (►) na diaľkovom ovládači sa presuňte do stĺpca TV (Všetky), šípkami nahor (▲) a nadol (▼) vyberte TV kanál a stlačením tlačidla **OK** ho presuňte do pravého stĺpca s vaším zoznamom kanálov. Takto pokračujte pre všetky kanály, ktoré chcete do svojho zoznamu pridať.

- **Zmena poradia TV kanálov v zozname**

Ak chcete zmeniť poradie kanálov v zozname, prejdite do pravého stĺpca a šípkami vyberte TV kanál. Stlačte žlté tlačidlo, šípkami nahor (▲) alebo nadol (▼) vyberte novú pozíciu pre TV kanál. Potom opätovne stlačte žlté tlačidlo.

- **Odstránenie TV kanála zo zoznamu**

Ak chcete TV kanál zo svojho oblúbeného zoznamu odstrániť, prejdite do pravého stĺpca, šípkami vyberte TV kanál a stlačte **OK**. TV kanál bude odstránený.

- **Uloženie zoznamu**

Vytvorený zoznam uložíte stlačením tlačidla **BACK** a následným potvrdením tlačidlom **OK**.

- **Prepnutie na vlastný zoznam kanálov**

Počas sledovania TV stlačte tlačidlo **OK**, zobrazí sa zoznam kanálov. Vlastný zoznam si zvolíte stlačením červeného tlačidla.

## CA SYSTÉM

Poskytovanie služby funguje na základe použitia dekódovacej Smart karty. Je preto potrebné, aby Smart karta bola v STB vždy prítomná a vložená čipom nadol a šípka smerovala do STB.

### CAS Slot

Zobrazuje servisné informácie týkajúce sa Smart karty.

# ARCHÍV

## PRIPOJENIE SET-TOP-BOXU DO INTERNETU


Pred prvým spusteným TV archívu na Set-Top-Boxe je potrebné nastaviť internetové pripojenie podľa toho, či sa pripájate cez LAN kábel alebo Wi-Fi.



!Pripojenie cez Wi-Fi je možné iba prostredníctvom prídavného Wi-Fi zariadenia (Wi-Fi kľúč) dodaného výlučne spoločnosťou DIGI Slovakia!

Urobíte tak cez Menu - Nastavenia systému - Nastavenia internetu. Tu vyberiete typ pripojenia LAN/Wi-Fi.

Ak sa chcete pripájať cez Wi-Fi, je potrebné cez Nastavenie Wi-Fi vybrať vašu Wi-Fi sieť, na ktorú sa chcete pripojiť, a zadať heslo do vašej Wi-Fi siete.

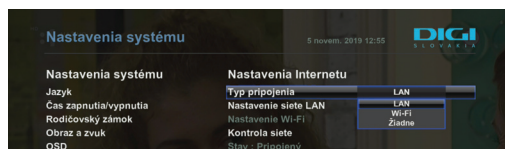

**BUĎ**  
Sieťový kábel



**ALEBO**  
Wi-Fi kľúč




## TELEVÍZNY ARCHÍV

Na využitie televízneho archívu a kvalitný obrazový prenos je potrebné mať sprístupnenú službu TV archív a pripojenie na internet s rýchlosťou aspoň 4 Mbps.

Zoznam TV kanálov dostupných pre túto službu nájdete na [www.digislovakia.sk](http://www.digislovakia.sk).

## PREHRÁVANIE ARCHIVOVANÝCH PROGRAMOV

- Pomocou tlačidiel ▲/▼ vyberte kanál, ktorý chcete spustiť.
- Tlačidlami ◀/▶ sa pohybujete v čase.
- Na voľbu predchádzajúceho alebo nasledujúceho dňa stlačte ◀◀/▶▶.
- Na prehratie programu stlačte tlačidlo OK.

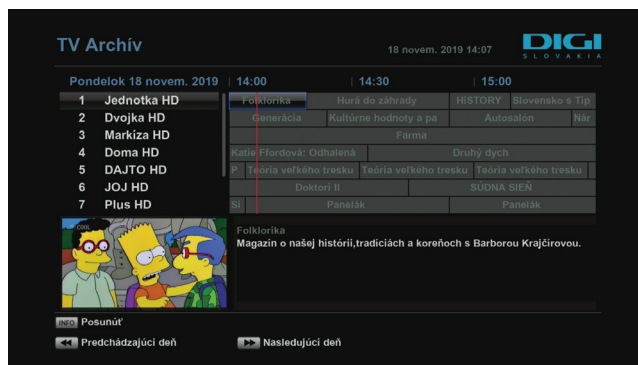

Kompletný návod na inštaláciu TV archívu nájdete na našej stránke <https://www.digislovakia.sk/na-stiahnutie/> v sekcii Manuály na stiahnutie.

# DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ



- 1 MUTE
  - 2 Pohotovostný režim
  - 3 Numerické tlačidlá
  - 4 TV/RADIO
  - 5 TEXT
  - 6 MEDIA
  - 7 GUIDE
  - 8 MENU
  - 9 i (info)
  - 10 (šípky)
  - 11 OK
  - 12 VOL (+/-)
  - 13 CH (+/-)
  - 14 EXIT
  - 15 OPT (možnosti)
  - 16 BACK
  - 17 (farebné tlačidlá)
  - 18 (pauza)
  - 19 (stop)
  - 20 (pretáčanie dozadu)
  - 21 (pretáčanie dopredu)
  - 22 (play/štart)
  - 23 (posun/skok dozadu)
  - 24 (posun/skok dopredu)
  - 25 AUDIO
  - 26 SLEEP
  - 27 TV/STB
  - 28 SUB-T (titulky)
- Zapnutie/Vypnutie zvuku.
  - Hlavný vypínač. Prepína medzi prevádzkovým a stand-by režimom.
  - Priame zadanie čísla TV kanálu, položky v menu alebo PIN kódu.
  - Prepínanie medzi TV a rádio stanicami.
  - Zobrazenie teletextu.
  - Vstup do časti menu MÉDIÁ.
  - Priamy vstup do Programového sprievodcu.
  - Vstup do hlavného menu alebo návrat na predchádzajúcu položku.
  - Zobrazenie informácií o práve sledovanom TV kanáli a relácii.
  - Pohyb kurzora v rámci menu, pohyb medzi TV/ rádio kanálmi a pod.
  - Potvrdzovanie všetkých operácií v rámci menu. Tiež vyvolanie zoznamu kanálov počas sledovania živého vysielania.
  - Nastavenie úrovne hlasitosti.
  - Prepínanie medzi TV kanálmi.
  - Tlačidlo na ukončenie menu a návrat do živého vysielania.
  - Možnosti nastavenia videovýstupu.
  - Návrat na predošlú položku/ponuku.
  - Viacfunkčné tlačidlá s významom podľa príslušnej obrazovky (napr. modré tlač. – Poštová schránka)
  - Otvorí menu na výber zvukovej stopy a audio módu (mono, stereo).
  - Nastavenie automatického vypnutia STB.
  - Prepínanie zdroja signálu (tlačidlo je neaktívne).
  - Otvorí menu na výber a zapnutie/vypnutie titulkov.

# KÝM OSLOVÍTE TECHNICKÚ PODPORU



Základné pravidlo pre všetky situácie, keď „to prestane fungovať“, znie: Porozmýšľajte a zvážte, či ste niektoré nastavenia nezmenili odvtedy, keď všetko naposledy fungovalo správne.

Tu je niekoľko tipov na skontrolovanie:

## **STB nereaguje**

- Odpojte ho na 10 sekúnd z elektriny a znova ho zapojte.

## **TV prijímač nemá obraz/Nezobrazuje sa menu v STB**

- Skontrolujte, či nemáte STB alebo TV vypnuté, prípadne či nie sú v stand-by režime.
- Zmenilo sa niečo s vašimi zariadeniami odvtedy, keď mal váš televízor naposledy obraz?
- Sú všetky káble korektne zapojené a poriadne zasunuté do správnych zásuviek?
- Je pustený prívod elektriny do televízora a STB? Môže byť vypnutý spínač na predlžovačke.
- Skontrolujte, či máte navolený správny AV vstup (input source) na vašej TV.

## **Obraz je v poriadku, ale žiadny alebo slabý zvuk**

- Ak používate 2 alebo 3 diaľkové ovládače (na box, televízor, zosilňovač), je možné, že zvuk je vypnutý jedným, zatiaľ čo vy práve používate na ovládanie zvuku druhý.
- Ak vám nefunguje zvuk, choďte do Menu -> Nastavenia - AV -> Zmeniť zvuk z AUTO na PCM.

## **Môj diaľkový ovládač nefunguje**

- Mierite ovládačom priamo na TV prijímač?
- Batérie sú v poriadku? Skontrolujte ich, príp. vymeňte.

## **Obraz mrzne**

- Je prívodný kábel od zásuvky dobre zasunutý do príslušného konektora?
- Niekedy pomôže prepnúť tam a späť na iný kanál alebo reštartovať zariadenie.

# TECHNICKÉ ÚDAJE

|                                          |                                                                                         |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Obsah balenia                            | Užívateľská príručka, box, adaptér, HDMI kábel 2m, diaľkový ovládač (+ 2ks batérie AAA) |
| Pamäť                                    | 256 MB RAM + 128 MB flash                                                               |
| Časovač nahrávania                       | Áno (len na externé USB/HDD zariadenie)                                                 |
| PiP (obraz v obraze)                     | Nie                                                                                     |
| Podsvietený displej                      | Nie                                                                                     |
| Pohotovostný režim                       | Áno                                                                                     |
| LED diódy                                | Áno (1x)                                                                                |
| Podporované rozlíšenie                   | 1920 x 1080i/50; 1280 x 720p; 720 x 576p; 720 x 576i                                    |
| Rozmery                                  | 180 (š) x 110 (h) x 45 (v) mm                                                           |
| Operačný systém                          | LINUX                                                                                   |
| S-PDIF audio optický                     | NIE                                                                                     |
| SCART OUT                                | Áno (SCART MINI DIN)                                                                    |
| Teletext                                 | Áno                                                                                     |
| Typ napájania                            | Externý sieťový adaptér (12V; 1,5A)                                                     |
| Tlačidlo vypnúť/zapnúť zariadenie        | Áno                                                                                     |
| USB                                      | USB 2.0 kompatibilné (5 V DC max. 500 mA)                                               |
| Spotreba                                 | 23 W max., v pasívnom režime (stand by) 0,5 W (len pri vypnutí vypínačom na STB)        |
| Časovač vypnutia                         | Áno                                                                                     |
| Časovač budenia                          | Áno                                                                                     |
| Detekcia poistky                         | Áno                                                                                     |
| Audio výstup Surround 5.1                | Nie                                                                                     |
| Diaľkový ovládač                         | Infračervený                                                                            |
| DVB-C tuner                              | Áno                                                                                     |
| DVB-S/S2 tuner                           | Nie                                                                                     |
| DVB-T tuner                              | Nie                                                                                     |
| Displej                                  | Nie                                                                                     |
| EPG (elektronický programový sprievodca) | Áno                                                                                     |
| Ethernet port                            | 1 x RJ-45, 10/100 Mb/s                                                                  |
| Farba                                    | Čierna                                                                                  |
| Harddisk                                 | Nie                                                                                     |
| HDMI                                     | HDMI 1.4a, HDCP 1.2                                                                     |
| Chipset                                  | Broadcom / BCM75831                                                                     |
| Jazyk menu                               | slovenčina, angličtina, maďarčina                                                       |

# BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Nechajte okolo STB z každej strany voľný priestor aspoň 10 cm. Voľný priestor je potrebný na účely odvetrávania vyprodukovaného tepla.
- Nezakrývajte odvetrávacie otvory vecami, ako sú noviny, časopisy, obrus, záclona atď. Iným spôsobom ako cez otvory na vonkajšom obale STB sa nemá teplo ako odvetrať.
- Povrch STB neprikrývajte ani naň neukladajte iné predmety, napr. ďalšie zariadenia. (Položenie externého disku, ktorý je pripojený k STB, na jeho povrch je prípustné.)
- Nekladte STB na nič, čo vyžaruje teplo, napríklad na iné elektronické zariadenie.
- Ak chcete vložiť STB do skrinky alebo podobne uzavretého priestoru, uistite sa, že je dost' priestoru na odvetrávanie.
- Uistite sa, že STB nie je vystavený riziku pádu alebo poliatia tekutinami.
- Neumiestňujte na STB nič, čo obsahuje otvorený oheň, napríklad sviečky.
- Nevystavujte STB extrémnemu teplu, chladu alebo vlhkému prostrediu.
- Nezapájajte ani neodpájajte káble, keď je STB zapojený do elektrickej siete. Okrem možného poškodenia obvodov STB hrozí aj úraz elektrickým prúdom. Jediným zaručeným spôsobom odpojenia STB od zdroja elektrickej energie je vytiahnutie kábla na privod elektrickej energie zo zásuvky.
- Neotváraajte a nerozoberajte vonkajší obal STB. Zariadenie neobsahuje žiadne súčiastky, ktoré by sa dali opraviť, nastaviť alebo vymeniť mimo autorizovaného servisu.
- Na čistenie vonkajšieho obalu STB používajte jemnú látku navlhčenú šetrným čistiacim prostriedkom na elektroniku.



# VYHLÁSENIE O ZHODE

1. Číslo modelu: KSTB2037

2. Meno a adresa výrobcu alebo jeho splnomocneného zástupcu:

Kaonmedia Co., Ltd. KAONMEDIA Building, 884-3, Seongnamdae-ro, Bundang-gu,  
Seongnam-si, Gyeonggi-do, Kórea

3. Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu: Kaonmedia Co., Ltd.

4. Predmet vyhlásenia: Vyhlásenie o zhode

5. Uvedený predmet vyhlásenia je v súlade so:

SMERNICOU 2014/30/EU      Smernica o elektromagnetickej kompatibilite  
SMERNICOU 2014/35/EU      Smernica o nízkom napätí  
Nariadením ES č. 801/2013, ktorým sa mení Nariadenie (ES) č. 1275/2008

6. V prípade, ak je to relevantné, odkazy na príslušné použité harmonizované normy alebo odkazy na iné technické špecifikácie, v súvislosti s ktorými sa zhoda vyhlasuje:

čl. 3.1, písm. a)      EN 62368-1:2014+A11:2017  
čl. 3.1, písm. b)      EN 55032:2015  
                             EN 55035:2017  
                             EN 61000-3-2:2014  
                             EN 61000-3-3:2013  
čl. 3.2 Nariadením      ES č. 801/2013, ktorým sa mení Nariadenie (ES) č. 1275/2008  
                             ENNN 50564:2011  
Skúšobnú správu vydal:      Bezpečnosť: DT&C Co., Ltd.  
                             EMC: DT&C Co., Ltd.  
                             ErP: DT&C Co., Ltd.

7. V prípade, ak je to relevantné – Notifikačný orgán vykonal (opis zásahu) a vydal osvedčenie: nie je

8. V prípade, ak je to relevantné, opis príslušenstva a súčastí vrátane softvéru, ktoré umožňujú riadnu funkciu rádiového zariadenia v súlade s ES vyhlásením o zhode: nie je



Meno:

Jong Su Yun

Adresa:

KAONMEDIA Building, 884-3, Seongnamdae-ro,  
Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Kórea

Telefónne číslo a e-mail:

+82-10-5228-4947, yjs8548@kaonmedia.com

 DOLBY AUDIO™

Vyrobené pod záštitou Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio a dvojitý D znak sú ochrannou známkou spoločnosti Dolby Laboratories.

 HDMI™

Výrazy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing LLC v USA a ďalších krajinách.

 KAON  
MEDIA  
www.kaonmedia.com



Vyhlásenia nájdete na adrese: <https://www.digislovakia.sk/dokumenty/>

# UŽITOČNÉ INFORMÁCIE

## VYPADLI VÁM NIEKTORÉ PROGRAMY?

- Pošlite SMS na číslo **0902 021 090** v tvare:  
OPRAV /medzera/ číslo zmluvy /medzera/ číslo SMART karty bez medzier

## ZABUDLI STE PIN?

- Pošlite SMS na číslo **0902 021 090** v tvare:  
PIN /medzera/ číslo zmluvy /medzera/ číslo SMART karty bez medzier

## MÁTE ZLE NASTAVENÝ STB?

- Pošlite SMS na číslo **0902 021 090** v tvare:  
RESET /medzera/ číslo zmluvy /medzera/ číslo SMART karty bez medzier

\* Podmienkou servisu cez SMS je príjem TV signálu, ktorý si overíte na programe Jednotka HD, Markíza HD, JOJ HD.  
Cena odoslanej SMS správy bude účtovaná podľa platného cenníka príslušného mobilného operátora, ktorého služby účastník využíva.

Nepodarilo sa vám rozchodiť službu? **Kontaktujte nás**

→ [www.digislovakia.sk](http://www.digislovakia.sk)

✉ [info@digislovakia.sk](mailto:info@digislovakia.sk)

☎ 0850 211 112

📍 [www.digislovakia.sk/kontakt](http://www.digislovakia.sk/kontakt)

**DIGI**  
S L O V A K I A

DIGI SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Röntgenova 26, 851 01 Bratislava, IČO: 35701722, zapísaná v OR SR vedenom Okresným súdom Bratislava 1, odd.: Sro, vložka č.: 24813/B