


NASTAVENIE WI-FI MESH SIETE

PRIDANIE ĎALŠÍCH WI-FI EXTENDEROV

Wi-Fi Mesh systém pre celú domácnosť zahŕňa hlavný Wi-Fi router a jeden alebo viac Wi-Fi extenderov. Ak máte ďalšie zariadenia **označené na spodnej časti ako extender**, môžete ich použiť na vytvorenie siete Wi-Fi Mesh a rozšíriť tak pokrytie vašej Wi-Fi siete.

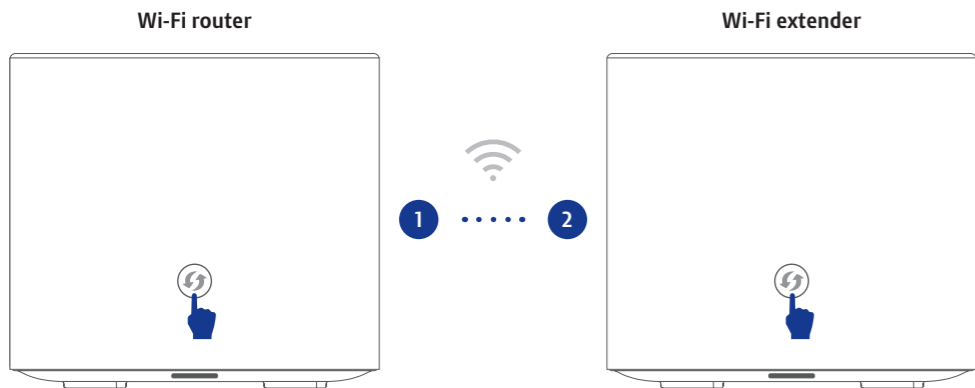

Máte dve možnosti pripojenia extendera **A)** Bezdrôtovo alebo **B)** cez káblové pripojenie.

A)


PRIDANIE EXTENDERA PRE ROZŠÍRENIE WI-FI POKRYTIA POMOCOU BEZDRÔTOVÉHO PRIPOJENIA

- 1 Umiestnite Wi-Fi extender blízko hlavného Wi-Fi routera a zapnite ho, počkajte asi dve minúty, kým bude zariadenie pripravené.
- 2 Stlačte tlačidlo WPS na hlavnom Wi-Fi routeri a následne stlačte tlačidlo WPS na pripravenom Wi-Fi extenderi. Počkajte, kým LED kontrolka extendera nezostane svietiť na bielo alebo na modro. Tento proces môže trvať až dve minúty.
- 3 Wi-Fi extender môžete vypnúť a premiestniť ho na nové miesto, kde potrebujete posilniť Wi-Fi signál. Po premiestnení ho znovu zapnite. Extender sa automaticky synchronizuje s hlavným Wi-Fi routerom a rozšíri tak vašu sieť.

B)

PRIDANIE EXTENDERA PRE ROZŠÍRENIE WI-FI POKRYTIA CEZ KÁBLOVÉ PRIPOJENIE

- 1 Umiestnite Wi-Fi extender na nové miesto, kde potrebujete posilniť Wi-Fi signál. Zapnite ho a počkajte asi dve minúty, kým bude zariadenie pripravené.
- 2 Pripojte LAN porty hlavného Wi-Fi routera a Wi-Fi extendera pomocou ethernetového kábla.
- 3 Wi-Fi extender sa automaticky synchronizuje s hlavným Wi-Fi routerom a rozšíri tak vašu sieť.

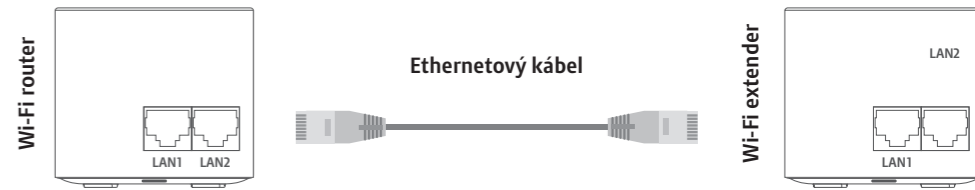

VYSVETLENIE LED STATUSOV

Status	Vysvetlenie
Bliká na žltó	Zariadenie sa spúšťa alebo prebieha reset.
Svieti na žltó	Kvalita pripojenia medzi hlavným Wi-Fi routerom a agentom je dostatočná.
Bliká na modro	Zariadenie je pripravené na nastavenie.
Rýchlo bliká na modro	Zariadenie vytvára WPS pripojenie alebo Mesh.
Svieti na modro	Zariadenie bolo nastavené, ale internet nie je dostupný.
Bliká na bielo	Zariadenie aktualizuje firmvér.
Svieti na bielo	Zariadenie je nastavené a pripojené do internetu.
Bliká na červeno	Zariadenie stratilo spojenie s hlavným Wi-Fi routerom.
Svieti na červeno	Zariadenie má problém.
Nesvieti	Zariadenie je vypnuté alebo stavová LED je vypnutá.

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

- ▶ Udržujte zariadenie mimo dosahu vody, ohňa, vlhkosti alebo horúceho prostredia
- ▶ Nepokúšajte sa zariadenie rozoberať, opravovať ani upravovať
- ▶ Nepoužívajte zariadenie tam, kde nie sú povolené bezdrôtové zariadenia
- ▶ Nepoužívajte iný než priložený napájací adaptér
- ▶ Napájací adaptér musí byť nainštalovaný v blízkosti zariadenia a musí byť ľahko dostupný
- ▶ Pre technickú podporu kontaktujte, prosím, našu infolinku **0850 211 112** alebo navštívte náš web **www.digislovakia.sk/dokumenty**

POZNÁMKY

Pridanie extendera do Wi-Fi Mesh siete je možné len vtedy, keď je v predvolených továrenských nastaveniach. Wi-Fi extender automaticky preberie nastavenia Wi-Fi siete hlavného Wi-Fi routera. Ak chcete spravovať svoju Wi-Fi Mesh sieť, prihláste sa do hlavného Wi-Fi routera. Užívajte si internet od DIGI v celej domácnosti.

SPRIEVODCA RÝCHLOU A BEZPEČNOU INŠTALÁCIOU

DIGI WI-FI EXTENDER TP-Link HC220-G5



☎ **0850 211 112**

▶ **digislovakia.sk/dokumenty**

DIGI
S L O V A K I A