




Dial'kový ovládač

Funkcie a multifunkčné tlačidlá

DIGI
S L O V A K I A

Dial'kový ovládač (typ A)

> Podrobný popis tlačidiel a ich funkcií na dial'kovom ovládači (typ A).

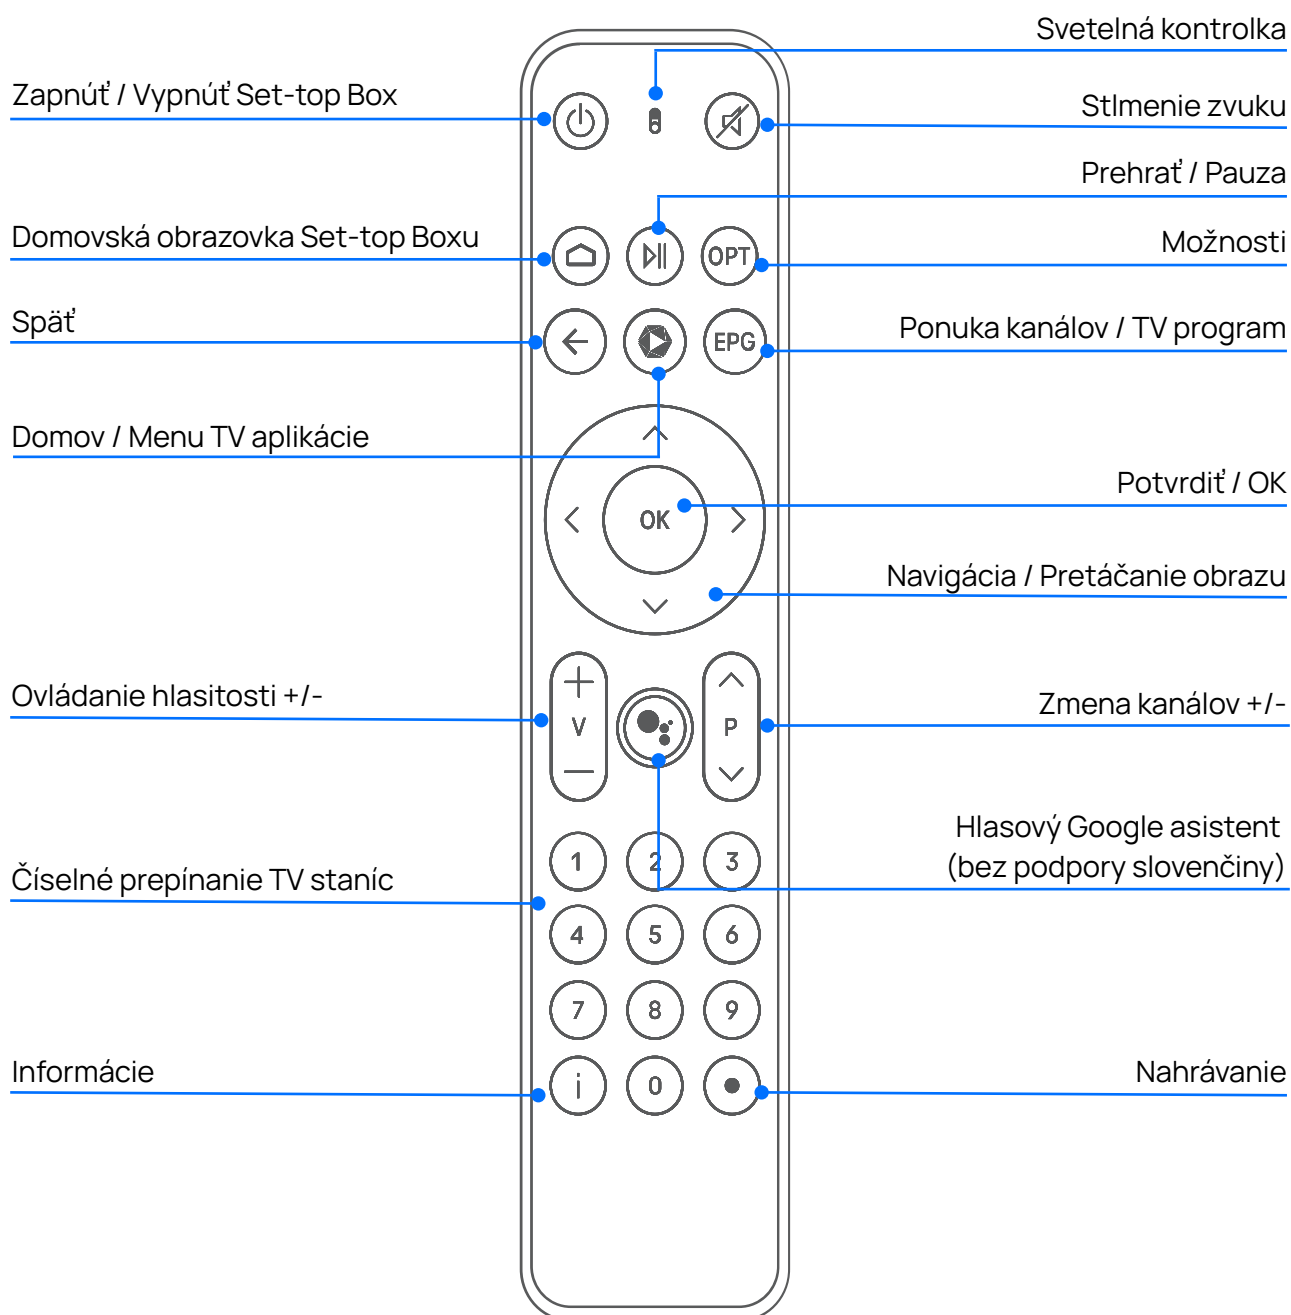

Multifunkčné tlačidlá (typ A)




Tlačidlo “Domov”

- > Ak máte otvorenú domovskú obrazovku Set-top Boxu s rôznymi aplikáciami, po stlačení tlačidla “Domov” sa spustí DIGI TV.



- > Ak máte otvorenú DIGI TV aplikáciu, po stlačení tlačidla “Domov” sa otvorí menu DIGI TV.

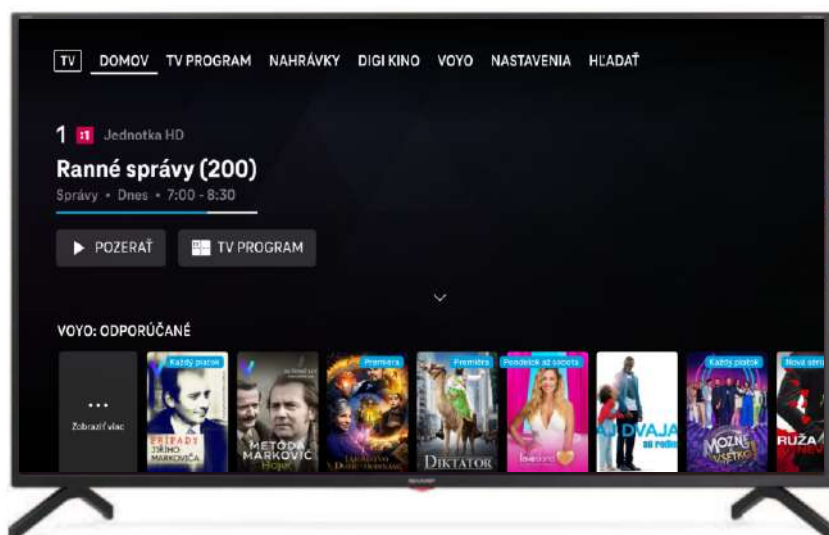


Multifunkčné tlačidlá (typ A)


OPT

Tlačidlo “Možnosti”

- > Ak sa nachádzate v časti TV Program (EPG), po stlačení tlačidla “Možnosti” sa zobrazia možnosti rýchlej navigácie – Prejsť na teraz, Prejsť na deň, Zobraziť obľúbené a pod.

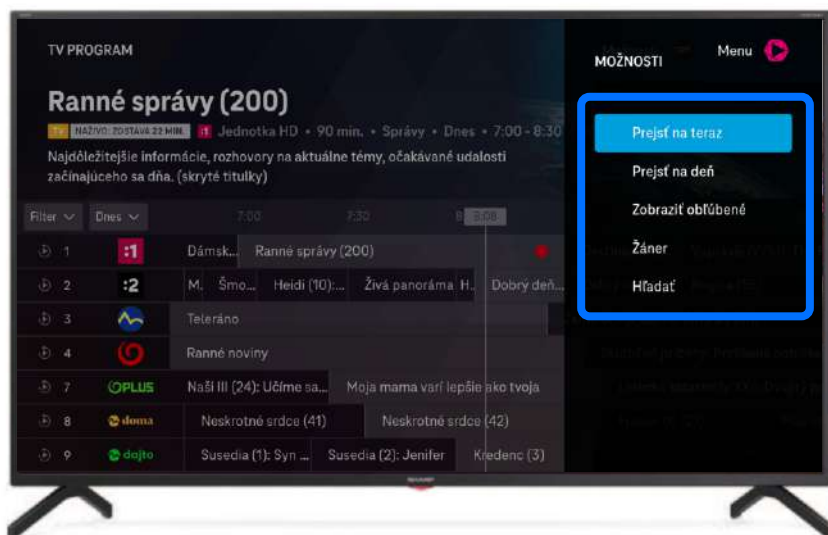

- > Po stlačení tlačidla “Možnosti” počas pozeraného programu sa zobrazia možnosti a informácie k aktuálne prehrávanému programu – voľby titulkov a audia.


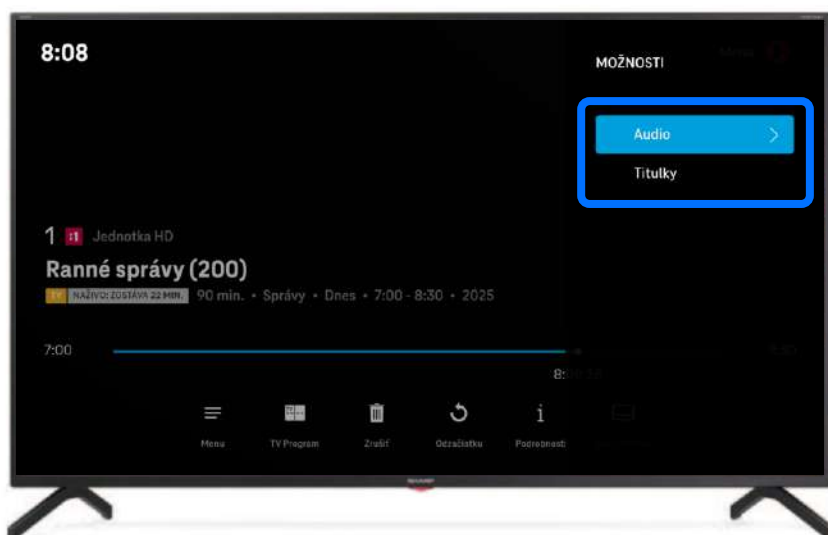


Multifunkčné tlačidlá (typ A)




Tlačidlo “Spät”

- > Pri používaní aplikácie vás tlačidlo “Spät” vždy vráti o krok späť.
- > Ak sa nachádzate na domovskej stránke DIGI TV, tlačidlo “Spät” vám ponúkne možnosť vypnutia DIGI TV aplikácie.

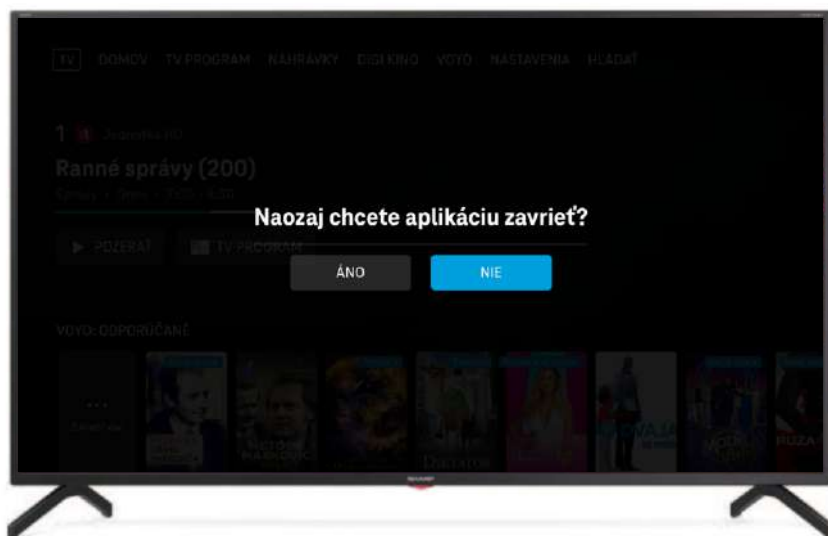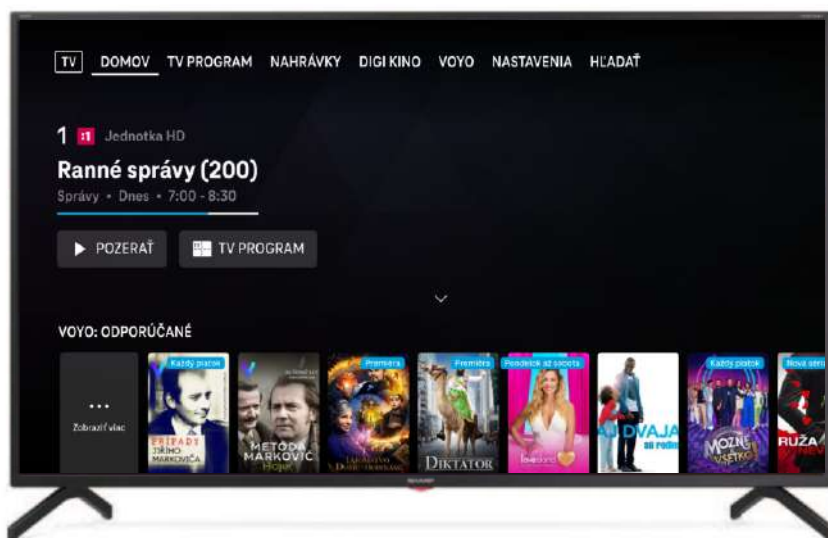

Dial'kový ovládač (typ B)

> Podrobný popis tlačidiel a ich funkcií na dial'kovom ovládači (typ B).


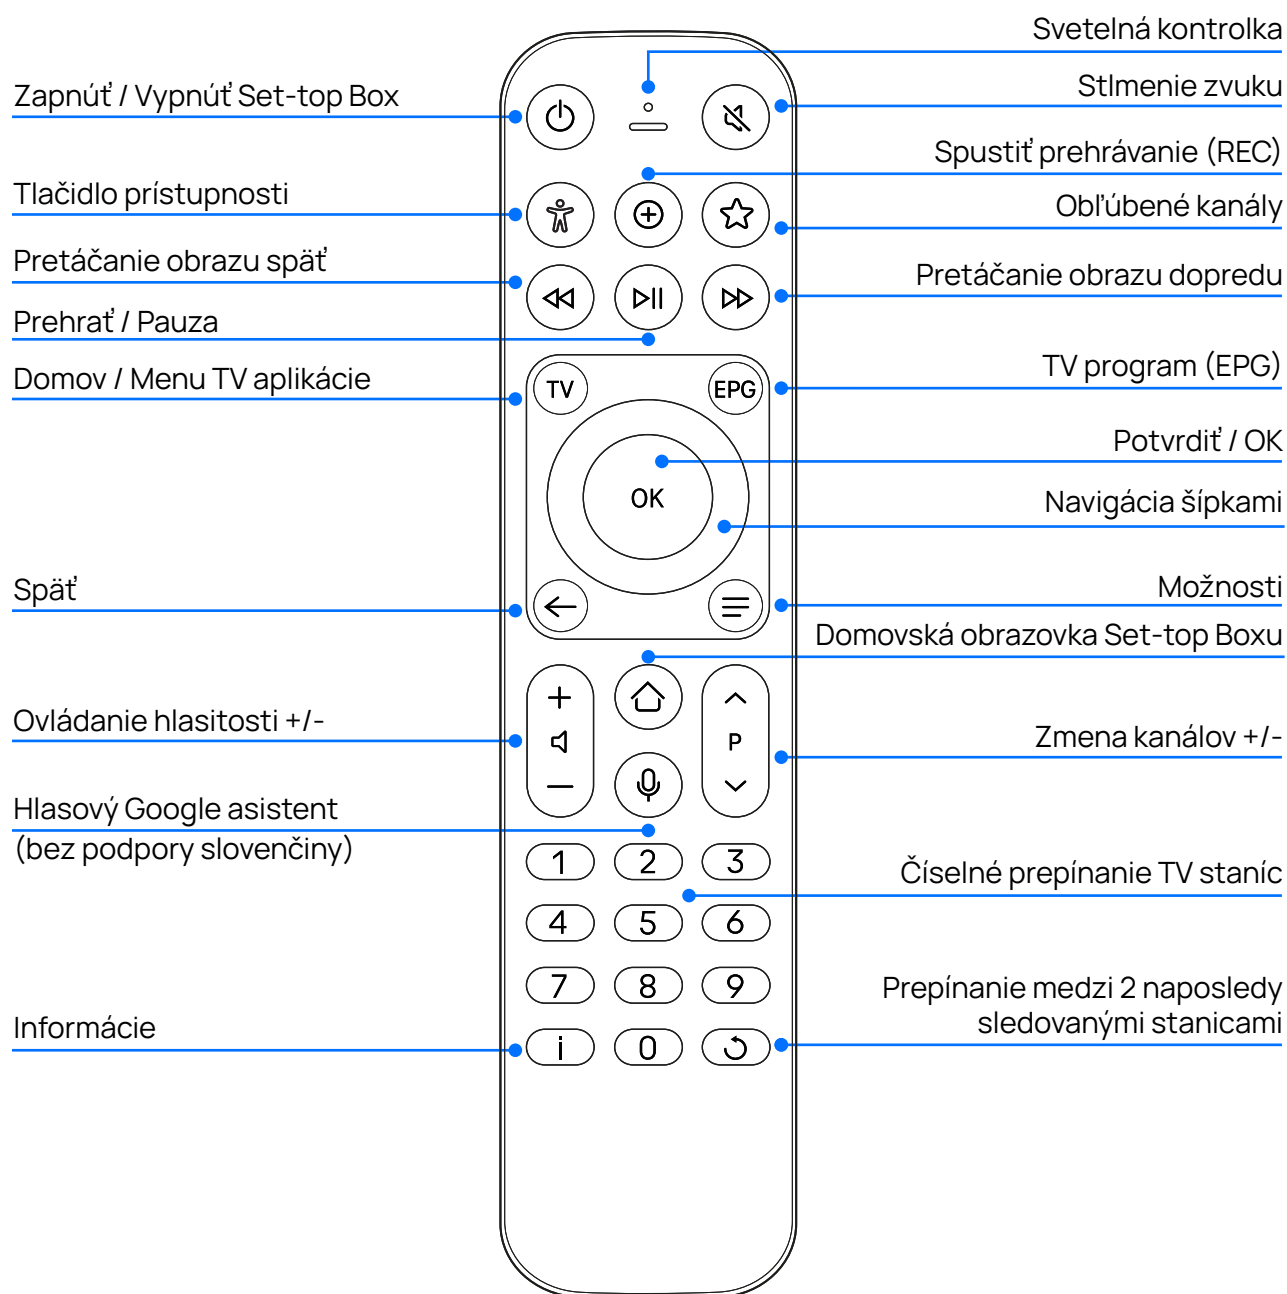


Multifunkčné tlačidlá (typ B)



Tlačidlo "Spät"

- > Pri používaní aplikácie vás tlačidlo "Spät" vždy vráti o krok späť.
- > Ak sa nachádzate na domovskej stránke DIGI TV, tlačidlo "Spät" vám ponúkne možnosť vypnutia DIGI TV aplikácie.

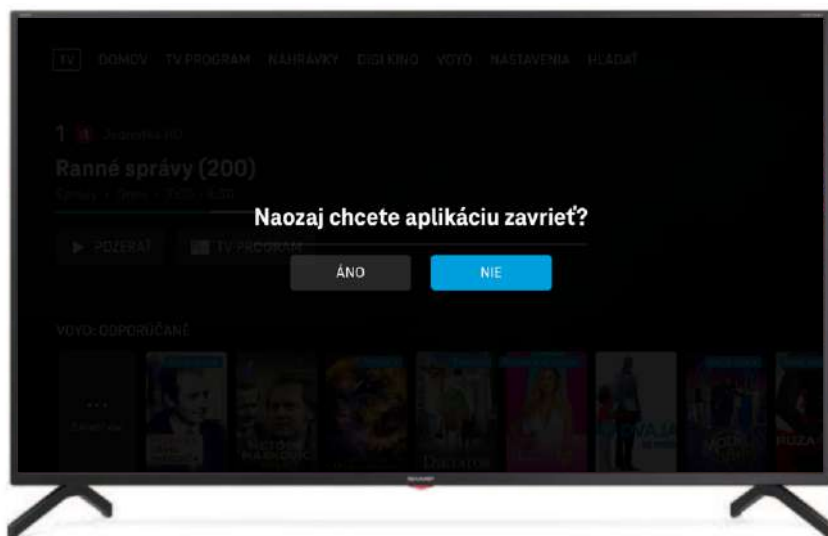
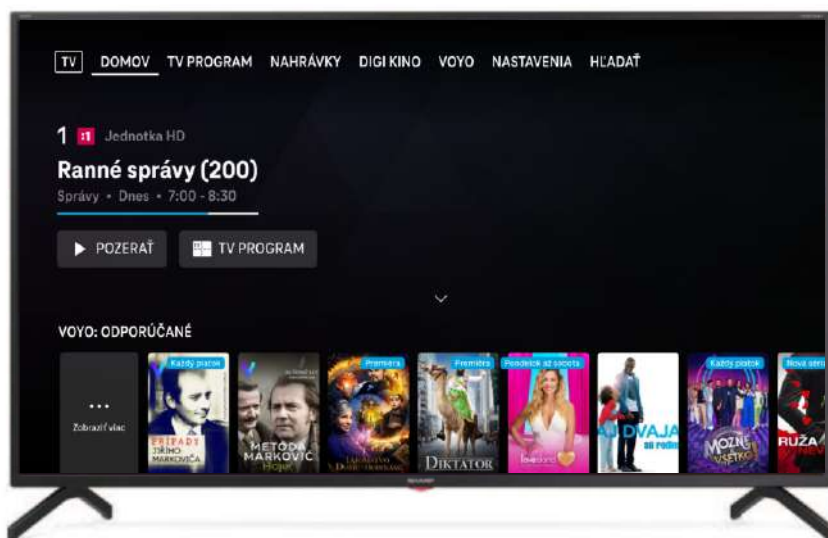


Multifunkčné tlačidlá (typ B)



Tlačidlo "REC"

- > Pri používaní aplikácie vás tlačidlo "Spät" vždy vráti o krok späť.
- > Ak sa nachádzate na domovskej stránke DIGI TV, tlačidlo "Spät" vám ponúkne možnosť vypnutia DIGI TV aplikácie.

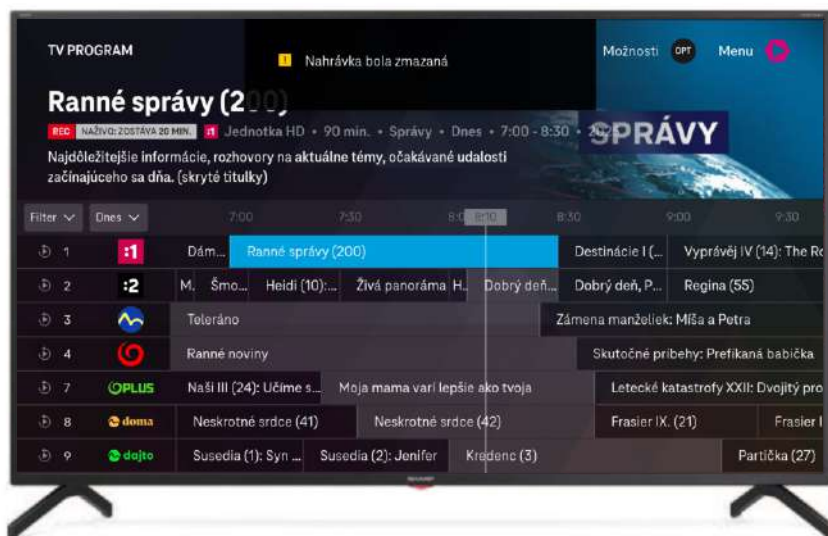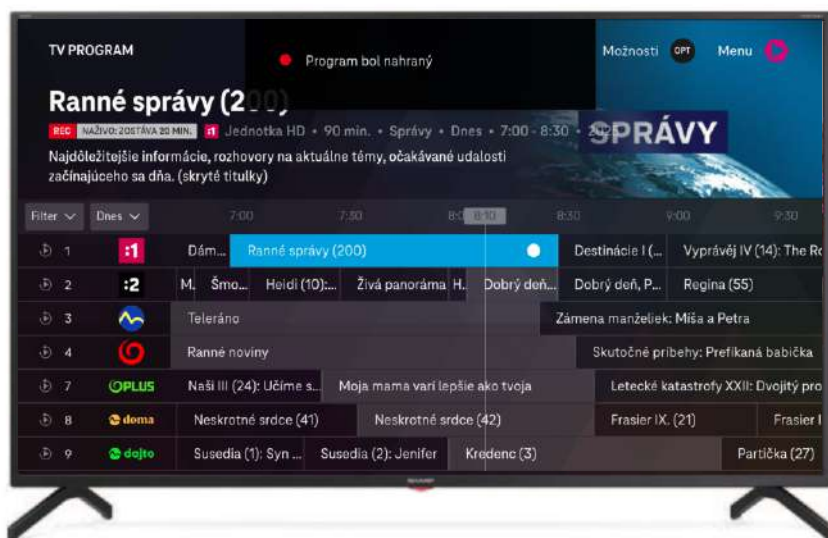


Multifunkčné tlačidlá (typ A)




Tlačidlo "Možnosti"

- > Ak sa nachádzate v časti TV Program (EPG), po stlačení tlačidla "Možnosti" sa zobrazia možnosti rýchlej navigácie – Prejsť na teraz, Prejsť na deň, Zobraziť obľúbené a pod.

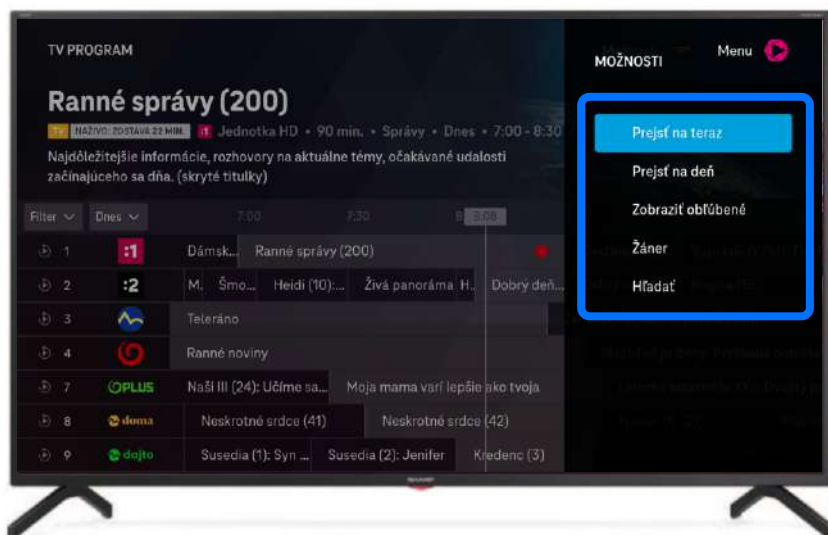

- > Po stlačení tlačidla "Možnosti" počas pozeraného programu sa zobrazia možnosti a informácie k aktuálne prehrávanému programu – voľby titulkov a audia.

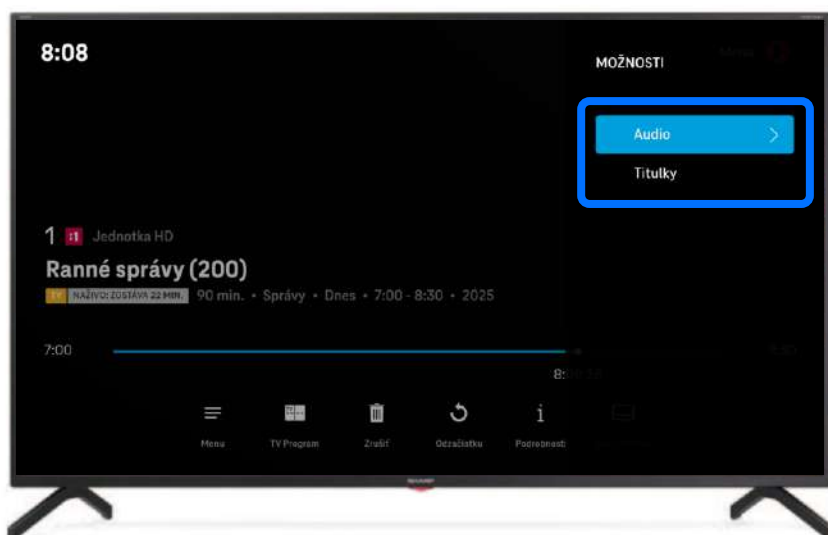

Multifunkčné tlačidlá (typ B)



Tlačidlo “Možnosti”



Ak sa nachádzate na domovskej stránke aplikácie DIGI TV / menu DIGI TV, tlačidlo “Možnosti” vám ponúkne možnosť vyhľadávania v DIGI TV aplikácii.

